



MODEL: 39DLE178

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RS




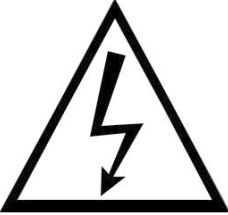
ANDROID
LED TV

Sigurnosne informacije	3
Važne bezbednosne instrukcije	4
Tipke i interfejs	5
Dijagram za povezivanje eksternih uređaja	6
Instaliranje i povezivanje TV uređaja	7
Početna stranica	8
Sistemska podešavanja	9
Podešavanje mreže	10
Podešavanje jezika i tastature	13
Sat i datum	14
Nadogradnja i bekap sistema	15
Povratak na fabrička podešavanja	16
Informacije	17
TV Meni / podešavanje kanala	18
Podešavanje slike	21
Podešavanje zvuka	22
Podešavanje sata i datuma / dodatna podešavanja	23
Izbor izvora signala	24
Pomoć	26
Specifikacije	25
Daljinski upravljač	26

Sigurnosne informacije

OPREZ!

Ovaj uređaj koristi visoki napon. Da bi spriječili rizik od strujnog udara nemojte ga otvarati. U slučaju potrebe, obratite se kvalifikovanom servisnom licu

	<p>Simbol sa znakom uzvika u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika na prisustvo instrukcija važnih za korišćenje i održavanje (popravku) u dokumentaciji koja se isporučuje sa uređajem.</p>
	<p>Upozorenje Simbol munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan za rizik od strujnog udara.</p>


Važne mere bezbednosti


1. Pročitajte ovo uputstvo.
2. Čuvajte ovo uputstvo.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja
4. Pratite sva uputstva.
5. Nemojte koristiti aparat u blizini vode.
6. Čistite uređaj samo sa suvom krpom.
7. Ne blokirajte otvore za ventilaciju. Instalirajte TV prema uputstvima proizvođača.
8. Ne stavljajte uređaj pored izvora toplote kao što su radijatori, grejači, šporeti i slični aparati
9. Nemojte oštetiti priključni kabl. Ako priključni kabl ne odgovara vašoj utičnici, potražite savet od električara.
10. Kabl za napajanje ne sme biti pritisnut ili uklešten, posebno u delu oko utičnice ili mestu gde kabl izlazi iz aparata.
11. Samo koristiti priložene/dodatke preporučene od strane proizvođača
12. Koristite nosač za montiranje na zid ili stalak od proverenih proizvođača. Ako koristite pokretni stalak za postavljanje TV-a, pazite da ga ne prevrnete kada okrećete stalak.
13. Uvek isključite televizor tokom grmljavine ili kada ga ne koristite na duži period.
14. Sve servisne radnje na uređaju mora obavljati samo kvalifikovano osoblje, a posebno ako je oštećen kabl za napajanje, ako ste slučajno sipali tečnost ina uređaj, ukoliko je aparat bio izložen vlazi ili kiši.
15. Ovaj uređaj nije namenjen za ugradnju (u delove nameštaja ili pregradne zidove koji ne obezbeđuju dovoljnu ventilaciju) osim ako izričito nije navedeno od strane proizvođača.
16. Aparat mora biti zaštićen od prskanja (voda, ulje itd)
17. Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj (posude sa vodom, upaljene sveće, itd).
18. Montiranje uređaja na zid ili plafon-uređaj mora da bude instaliran na zid ili plafon u skladu sa uputstvima datim od strane proizvođača.
19. Da bi se smanjio rizik od požara ili električnih šokova ne izlažite kiši i vlazi...
20. Glavni prekidač se koristi i za isključivanja uređaja iz naponske mreže, isključivanje uređaja bi trebalo biti lako i dostupno.
21. Držite sveće i druge zapaljive predmete dalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija radi sprečavanje širenja požara.
22. USB terminal je preporučljivo uključivati ispod 0.5 A za normalna rad. Ovo servisno uputstvo se koristi od strane kvalifikovanih servisa. Da bi se smanjio rizik od električnih udara ne pokušavajte rukovati uređajem drukčije nego što je sadržano u uputstvu.
23. Baterije ne trebaju da budu izložene toploti kao što je sunce, vatra ili slični toplotni izvori.
24. Ova oprema je II razreda ili duplo izolovana električna oprema. Oprema je dizajnirana na takav način da ne zahteva sigurnosni priključak na uzemljenje.
25. Maksimalna temperatrua na kojoj se koristi uređaj je 45 stepeni.
26. Maksimalna nadmorska visina korišćena je 2000m

Tipke i interfejs

Tipke na TV-u

Napomena: Šema i opis su samo primeri, položaj dugmića može da varira zavisnosti od modela

VOL+ VOL - CH+ CH- MENU SOURCE 

: Dugme za
Uklj/Isklj.

SOURCE/Izvor: Spoljni signal iz odabranog ulaza.












MENU/Meni: Prikazuje glavni meni

CH+/-: Odabir kanala.


VOL+/-: Podešavanje jačine zvuka.

Pristup priključcima pozadi:


Napomena: Položaj i tip interfejsa su različiti za različite modele TV-a.

	AV ulaz -Eksterni ulaz za Audio/Video signal. Povezivanje levog i desnog kanala zvuka.		Izlaz za slušalice Kada su slušalice uključene, zvučnici se automatski isključuju.
	AV izlaz Izlaz audio/video signala kao i levog i desnog kanala zvuka. (neki modeli nemaju ovaj konektor)		USB ulaz Povežite USB uređaj za reprodukciju fajlova ili čuvanje sadržaja preko PVR funkcije.
	Y Pb Pr ulaz Za povezivanje kompozitnog konektora vašeg DVD/VCR uređaja. (neki modeli nemaju ovaj konektor)		Koaksialni Povezivanje SPDIF risivera
	HDMI ulaz HDMI konektor za ulazni digitalni signal.		RJ45 LAN konekcija.
	ANT 75 Povezivanje spoljne antene. (75/VHF/UHF)		
	VGA ulaz Za povezivanje PC-a.		
	PC AUDIO ulaz Za prijem zvuka sa računara.		


Dijagram za povezivanje eksternih uređaja

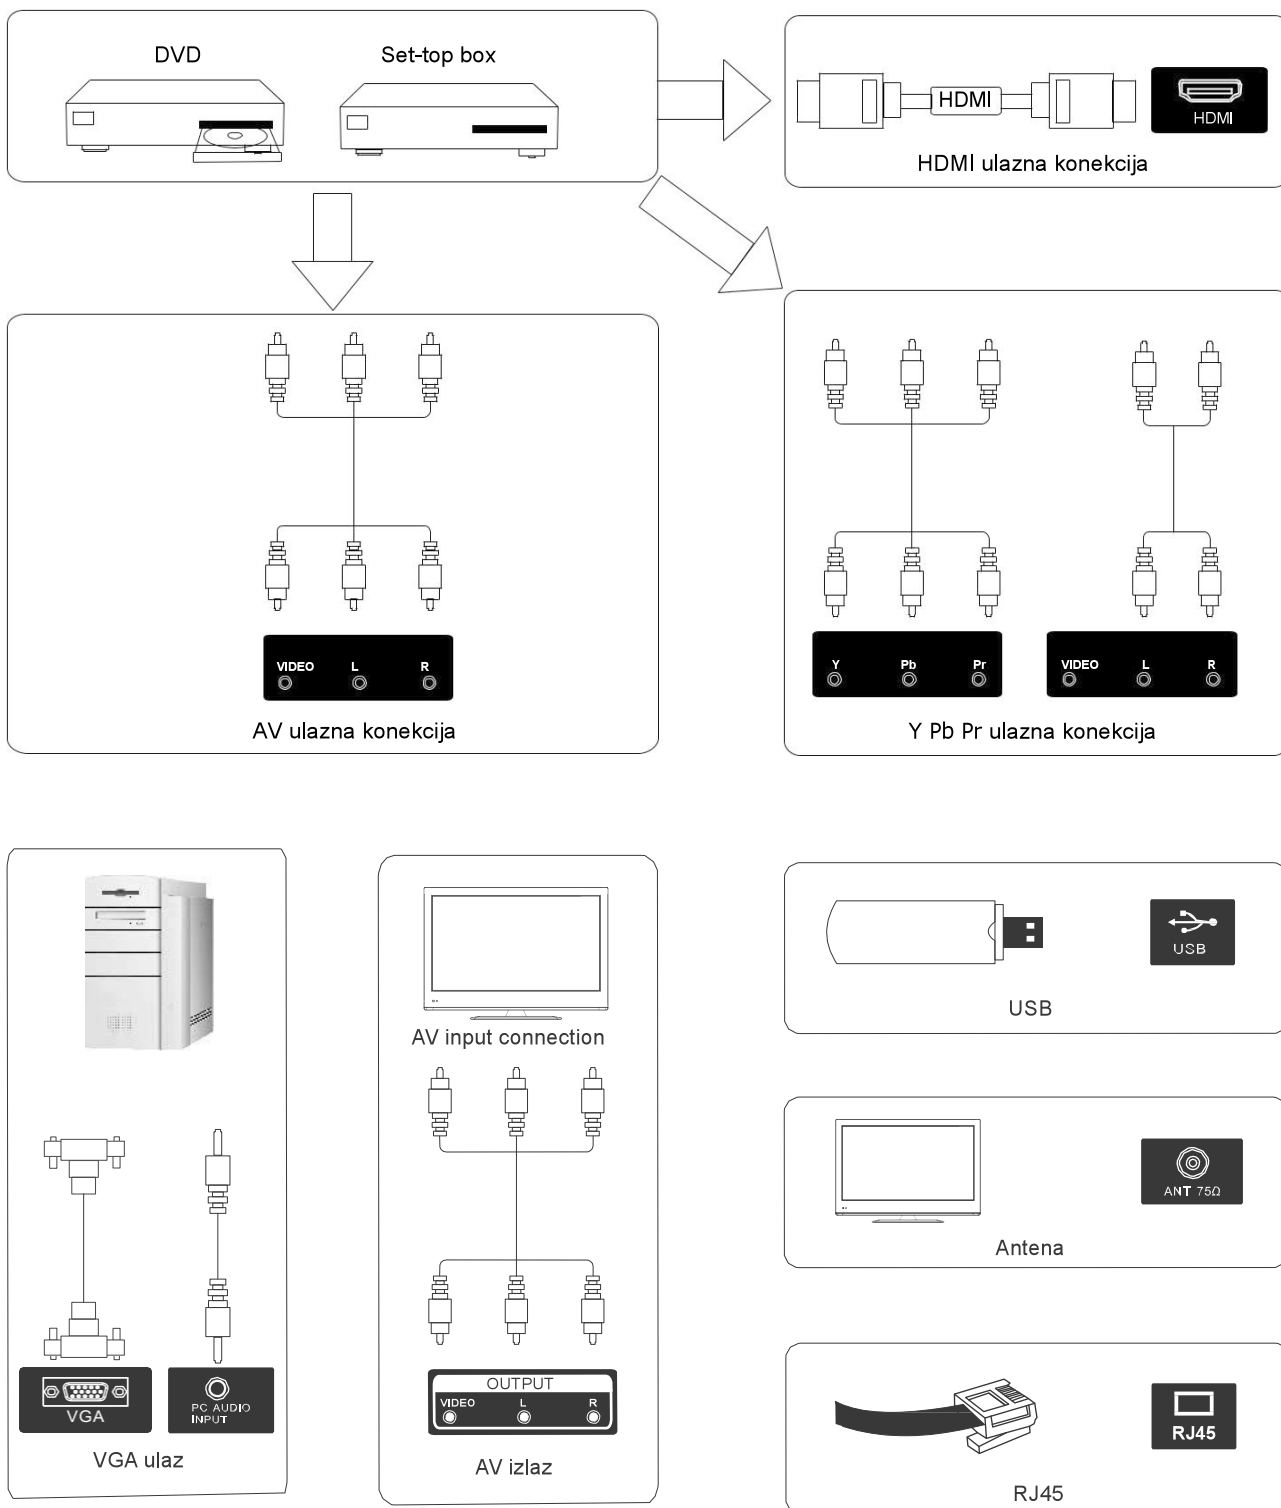

Instalacija i povezivanje TV-a

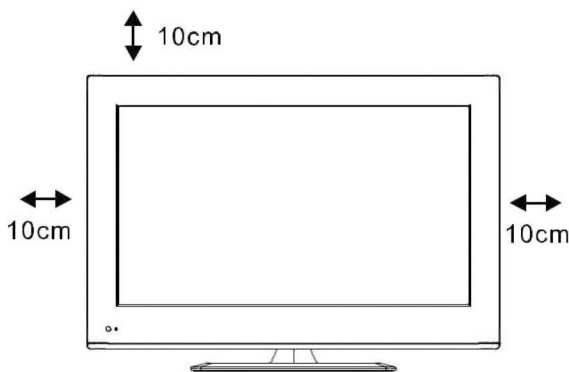

3

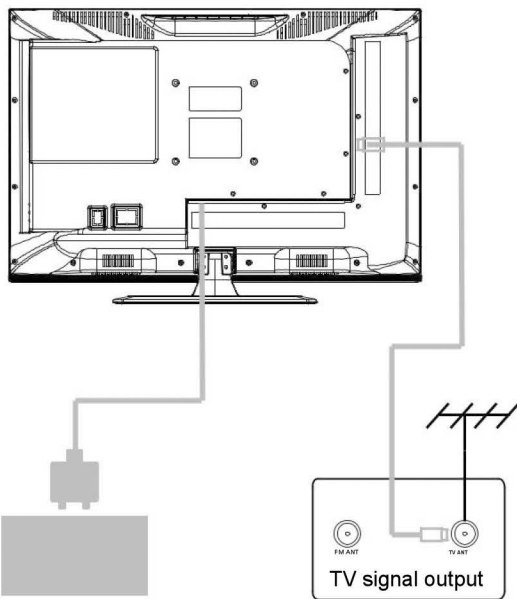

2

1

Podešavanje TV-a

Televizor postavite na stabilno mesto koje može da izdrži njegovu težinu. Da bi izbegli moguće opasnosti ne postavljajte televizor na mesta koja su u blizini vode ili toplote (kao što su lampa, sveća, grejač) i ne blokirajte otvore za ventilaciju sa zadnje strane televizora

Povezivanje antene i napajanje

1. Povežite antenski kabl u utičnicu za povezivanje antene sa zadnje strane televizora.
2. Priključite kabl za napajanje u utičnicu na TV-u (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Uključivanje TV-a


3. Pritisnite dugme da uključivanje na uređaju, zelena signalna lampica će se uključiti. Ako je indikator u režimu mirovanja (svetli crveno), pritisnite dugme za uključivanje na daljinskom upravljaču da uključite TV.

Napomena:

Prvo uključivanje TV uređaja može da potraje i do 120 sekundi.

Uputstvo za instalaciju postolja

1. Otvorite pakovanje i izvadite TV uređaj.
2. Da bi se izbegla oštećenja TV, prekrite ekran mekim materijalom, stavite ga na ravan sto sa licem na dole i mekim materijalom ispod, bazu postolja pričvrstite sa šrafovima.
3. Šrafove dobro pričvrstite kako bi se postolje dobro uklopilo uz TV
4. Instalacija je kompletna.

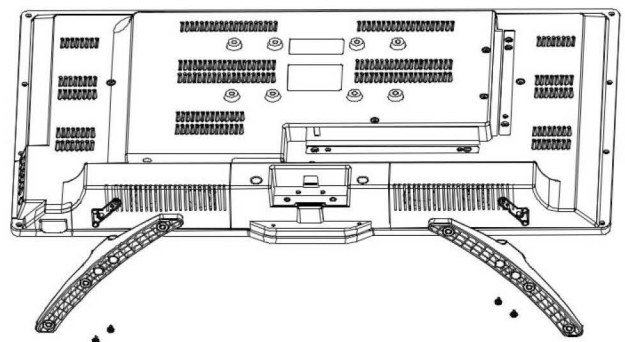

1.0 Ulazak u glavni meni

Postoje 4 načina za ulazak u glavni meni

- 1) U početnom ekranu pritisnite tipku "Exit" i na ekranu će se pojaviti pitanje "Da li ste sigurni da želite izaći iz TV sistema". Sada pritisnite tipku "Enter" i pojaviće se glavni meni.
- 2) Prilikom gledanja kanala pritisnite tipku "desno", zatim će se pokrenuti meni.
- 3) Pritisnite tipku "Home".
- 4) Selektujte "home" prilikom paljenja uređaja u podešavanju interfejsa.

1.1 Glavni meni

Glavni meni ima tri stranice, možete pritisnuti tipku "levo ili desno" za odabir.

Svaka stranica je podeljena u tri kolone, u gornjem delu one pokazuju mrežni statu, sat, vreme. U dnu prikazuju naziv trenutne stranice.

- Na prvoj stranici možete koristiti web pregledač.
- Na drugoj stranici možete koristiti media centar.
- Na trećoj stranici se nalaze sve instalirane aplikacije. (Market Aplikacije)
- Na četvrtoj stranici se nalaze sistemska podešavanja SMART funkcije.

1.1.1 Aplikacije

Na stranici sa aplikacijama se nalaze sve aplikacije koje je korisnik instalirao kao i aplikacije koje su došle instalirane sa operativnim sistemom. Strelicama gore i dole se možete kretati kroz stranicu i pregledati aplikacije.

Tipkama gore dole, levo i desno možete selektovati aplikacije i aktivirati željenu pritiskom na tipku "Enter".

1.2 Izlaz iz glavnog menija

Postoje dva načina za izlazak iz glavnog menija

- 1) Odabirom TV kanala direktno na početnoj stranici
- 2) Odabirom TV kanala u glavnom meniju, zatim pritisnite tipku levo.

Sistemska podešavanja



Odaberite ikonu "Setting" na glavnoj stranici kao što je prikazano na slici:



Pritiskom na tipke gore i dole odaberite željeno podešavanje, a pritiskom na tipku "Enter" možete ući u samo podešavanje.

Pritiskom na tipku "Exit" možete izaći iz podešavanja.

2.1 Podešavanja mreže

2.1.1 Mrežni status



Trenutni mrežni status se prikazuje u ovom prozoru. Pritiskom na tipke gore i dole možete odabrati željenu opciju. Pritiskom na tipke levo i desno pomerate poziciju kursora. Pritiskom na tipku "Exit" možete izaći.

2.1.2 Žična konekcija




Pritiskom na tipke gore i dole možete odabrati željenu opciju. Pritiskom na tipke levo i desno pomerate poziciju kursora. Pritiskom na tipku "Enter" menjate podešavanje uključeno/isključeno. Pritiskom na tipku "Exit" možete izaći.

2.1.3 Podešavanje bežične mreže




Pritiskom na tipke gore i dole možete odabrati željenu opciju. Pritiskom na tipke levo i desno pomerate poziciju kursora. Pritiskom na tipku "Enter" menjate podešavanje uključeno/isključeno. Pritiskom na tipku "Exit" možete izaći.

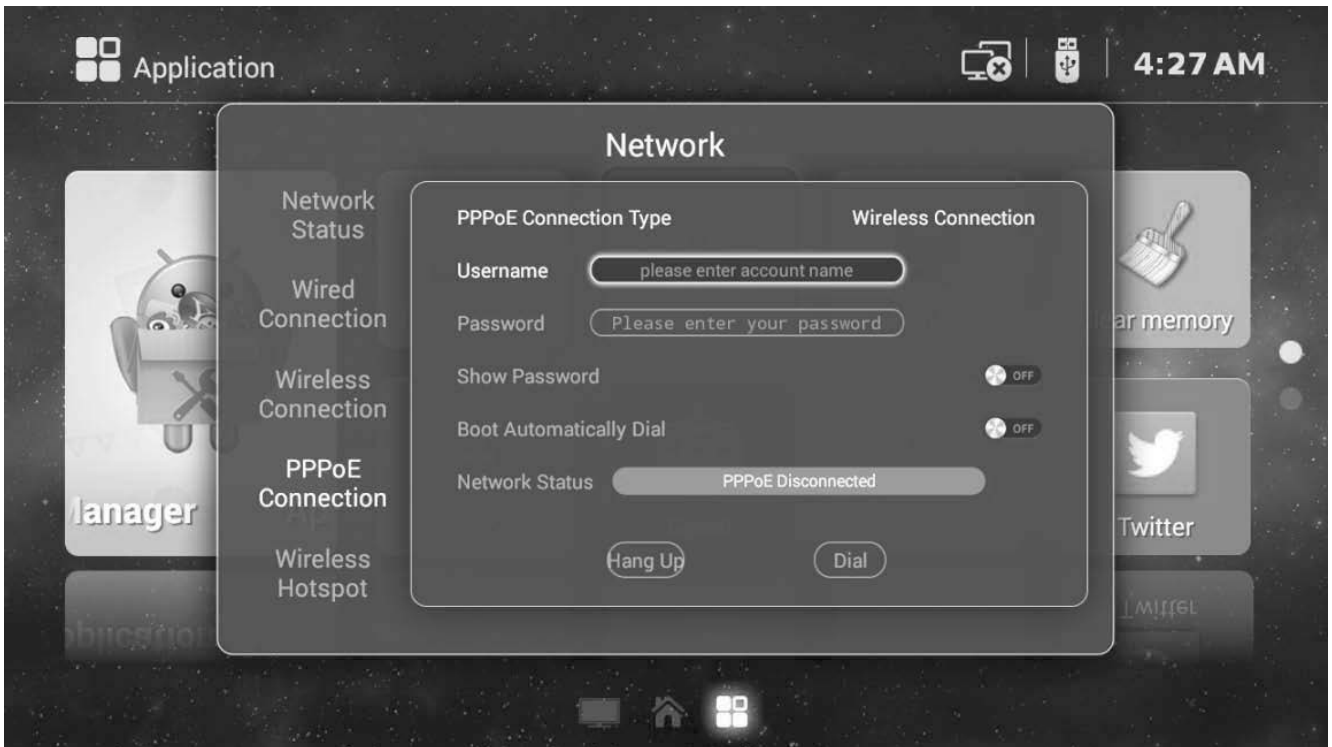

Pritiskom na tipke gore i dole možete odabrati željenu opciju. Pritiskom na tipke levo i desno pomerate poziciju kursora. Pritiskom na tipku "Enter" menjate podešavanje uključeno/isključeno. Pritiskom na tipku "Exit" možete izaći.

2.1.3 Podešavanje jezika i tastature

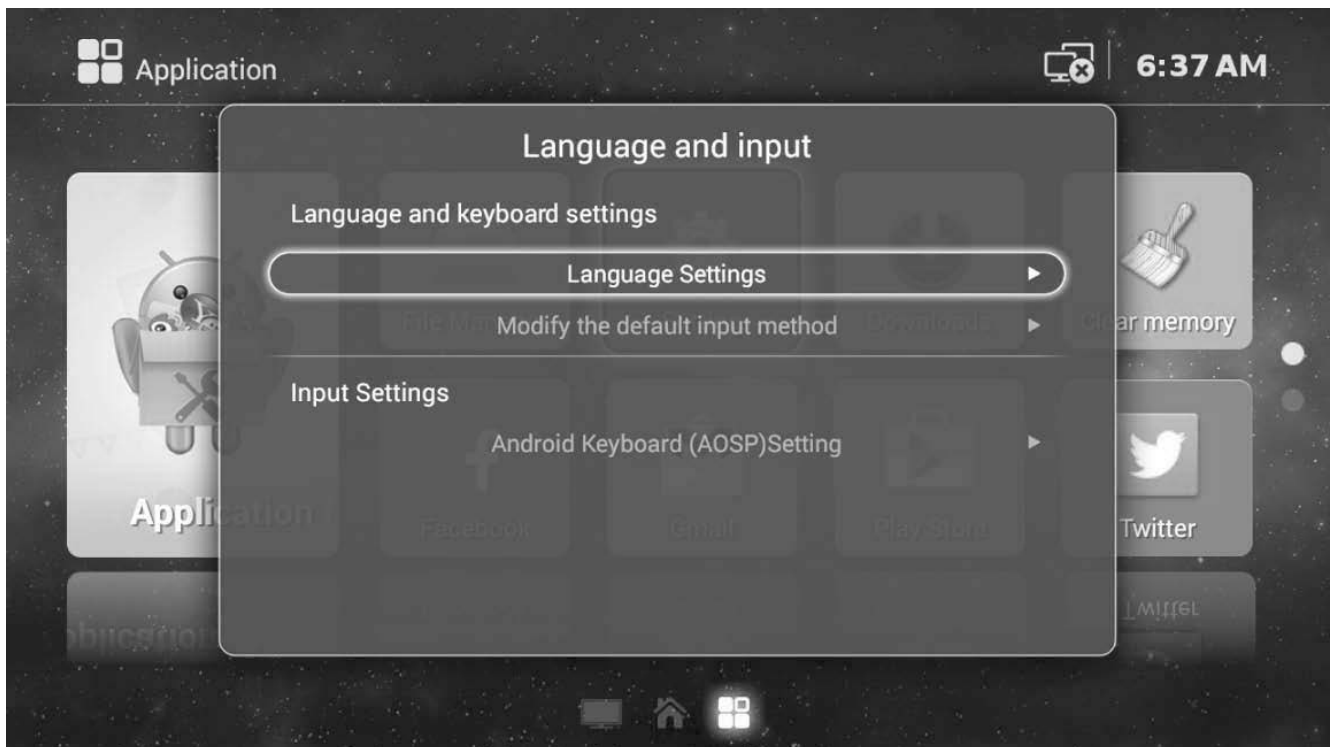


Pritiskom na tipke gore i dole, kao i na tipku "Enter" možete selektovati željenu opciju. Pritiskom na tipku "Exit" se možete vratiti na prethodni meni. Na primer:



Da bi odabrali željeni jezik napravite selekciju tipkama gore i dole. Pritiskom na tipku "Enter" aktivirate jezik.


2.1.3 Podešavanje sata i datuma

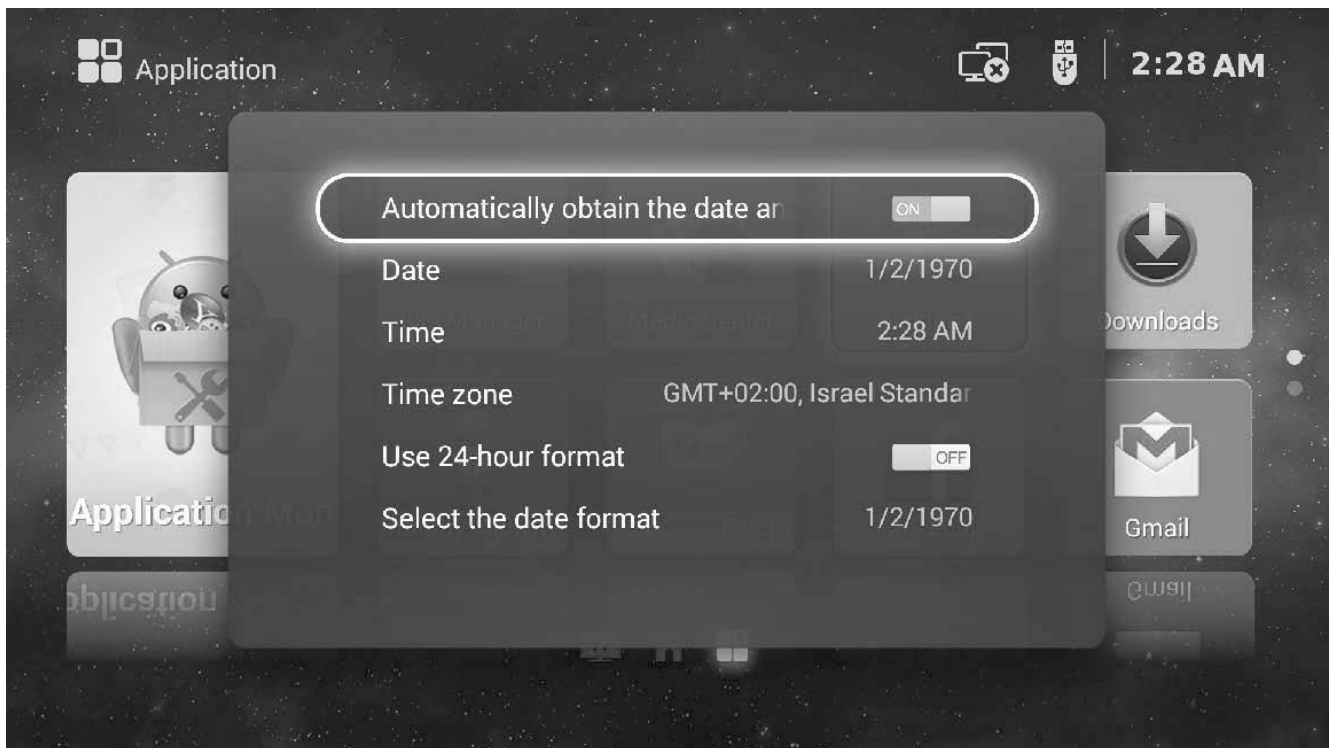

Pritiskom na tipke gore i dole možete odabrati željenu opciju. Pritiskom na tipke levo i desno pomerate poziciju kursora. Pritiskom na tipku "Enter" menjate podešavanje uključeno/isključeno. Pritiskom na tipku "Exit" možete izaći.


2.4 Sistem

Interfejs sadrži dvije selekcije. Odaberite "home" a zatim uđite na početnu stranicu, u suprotnom ćete ući u TV interfejs. Interfejs je prikazan na slici ispod:

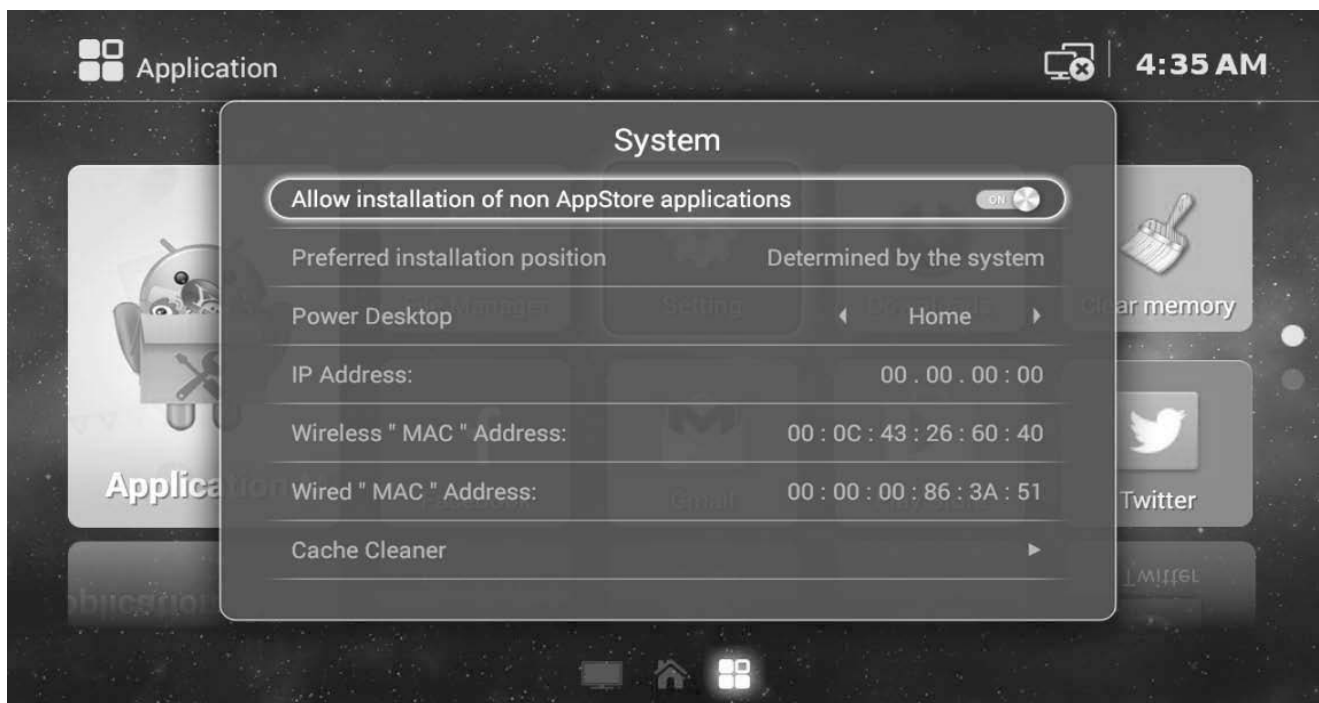


2.5 Bekap i nadogradnja sistema

Interfejs sadrži tri opcije uključujući i nadogradnju sistema i sistemske informacije. Pritiskom na tipke gore i dole, kao i na tipku "Enter" možete selektovati željenu opciju. Pritisnite tipku "Exit" za izlazak.

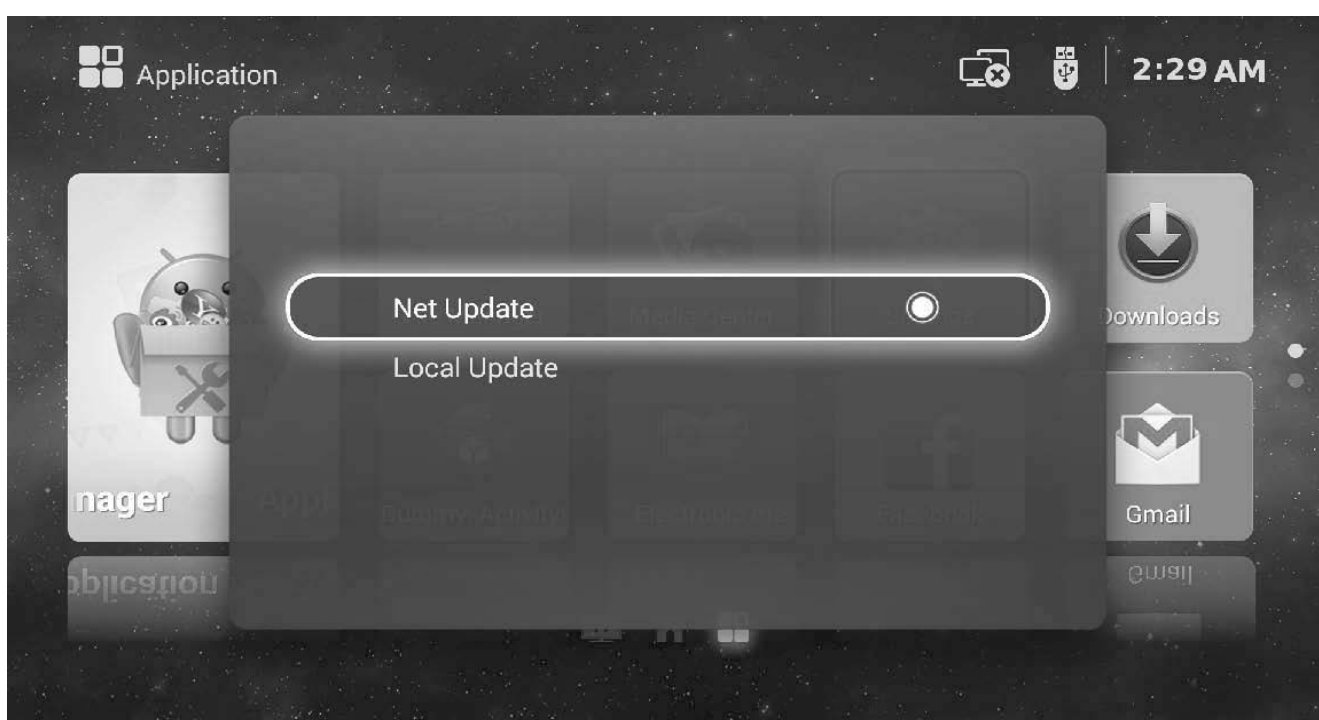

Pritiskom na tipke gore i dole da odaberete opciju. Pritisnite tipku "Enter" za ulazak u željenu opciju. Ponovnim pritiskom na tipku "Enter" se možete povezati na server. Ukoliko je mreža aktivna i server ima novu verziju, možete odabrati u sledećem koraku da li da izvršite nadogradnju, nadogradnja će se izvršiti automatski kada se učitavanje završi.


Ukoliko korisnik ubaci disk sa fajlovima za nadogradnju, prikazanje se interfejs kao na slici ispod:

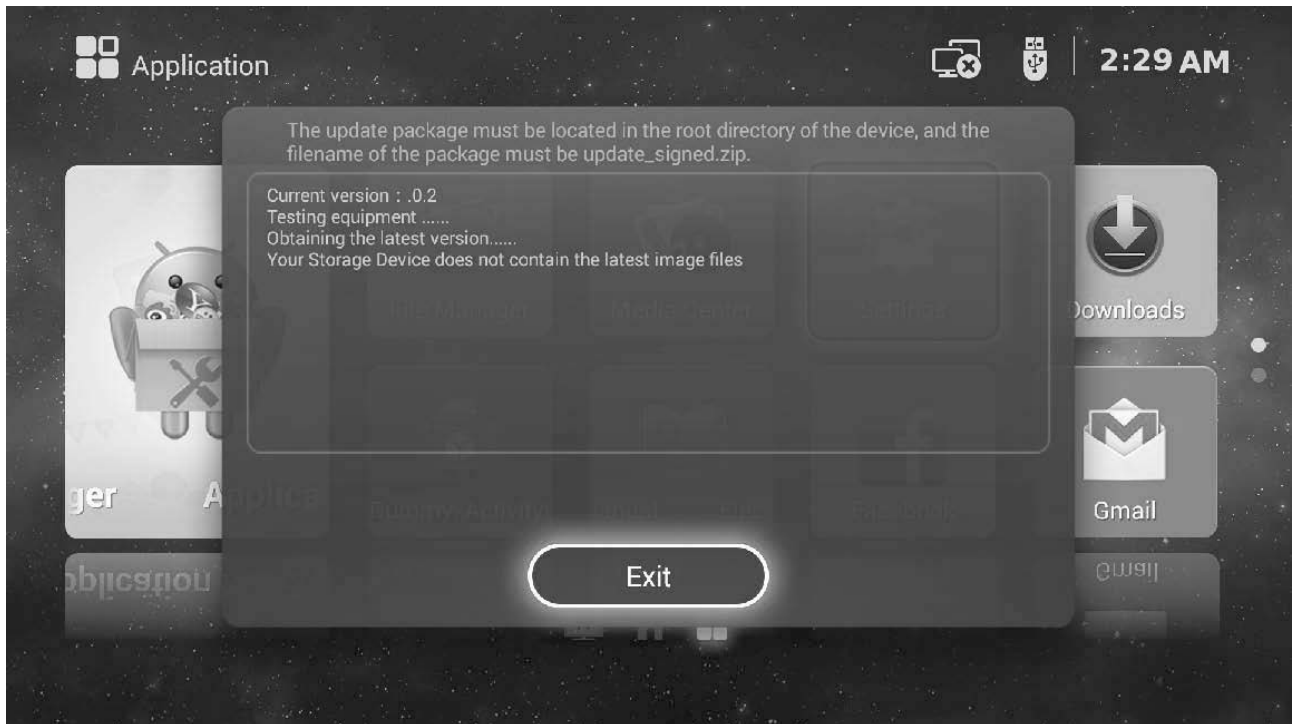

Pritisnite tipku "Enter" kada se pojavi opcije "upgrade now" i nadogradnja će započeti. Sada je potrebno da sačekate da se nadogradnja završi.


2.6 Povratak na fabrička podešavanja

Sve korisničke informacije će biti obrisane ako se TV vrati na fabrička podešavanja. Interfejs je prikazan na slici ispod:

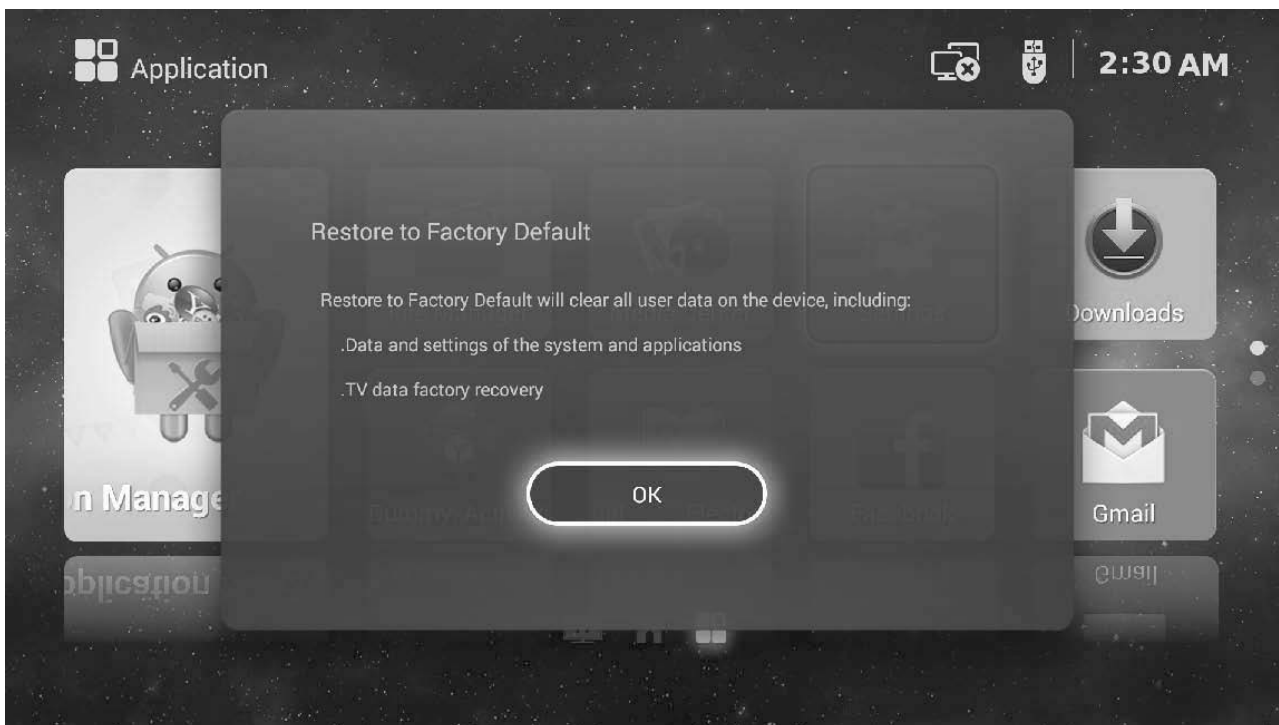

Pritisnite tipku "Exit" za povratak na prethodni meni.

2.7 Informacije

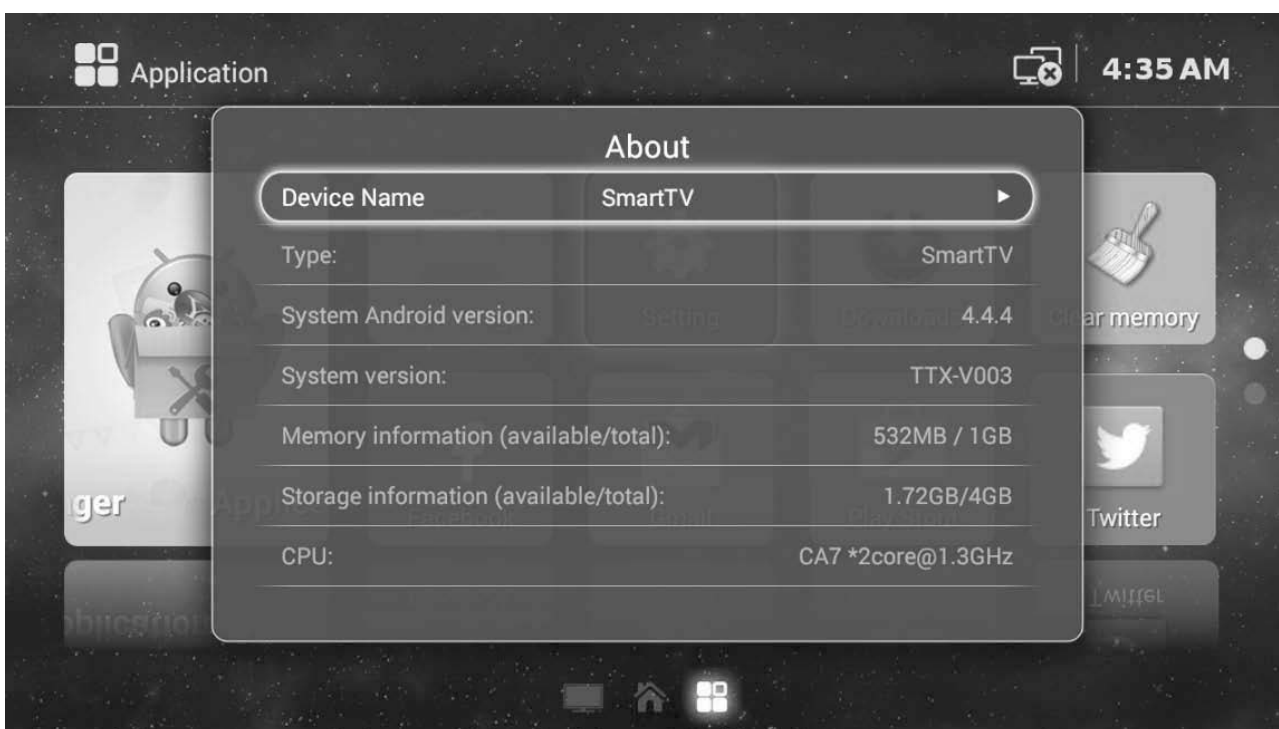


Meni na slici prikazuje sistemske informacije, memoriju i ostalo... Pritiskom an tipke gore i dole možete selektovati željenu informaciju. Pritiskom na tipku "Exit" se možete vratiti na prethodni meni


3.1 Podešavanje kanala

Podešavanja se mogu koristiti samo kod gledanja analognih i digitalnih kanala.

PAL i DTV interfejs je prikazan na slici ispod:

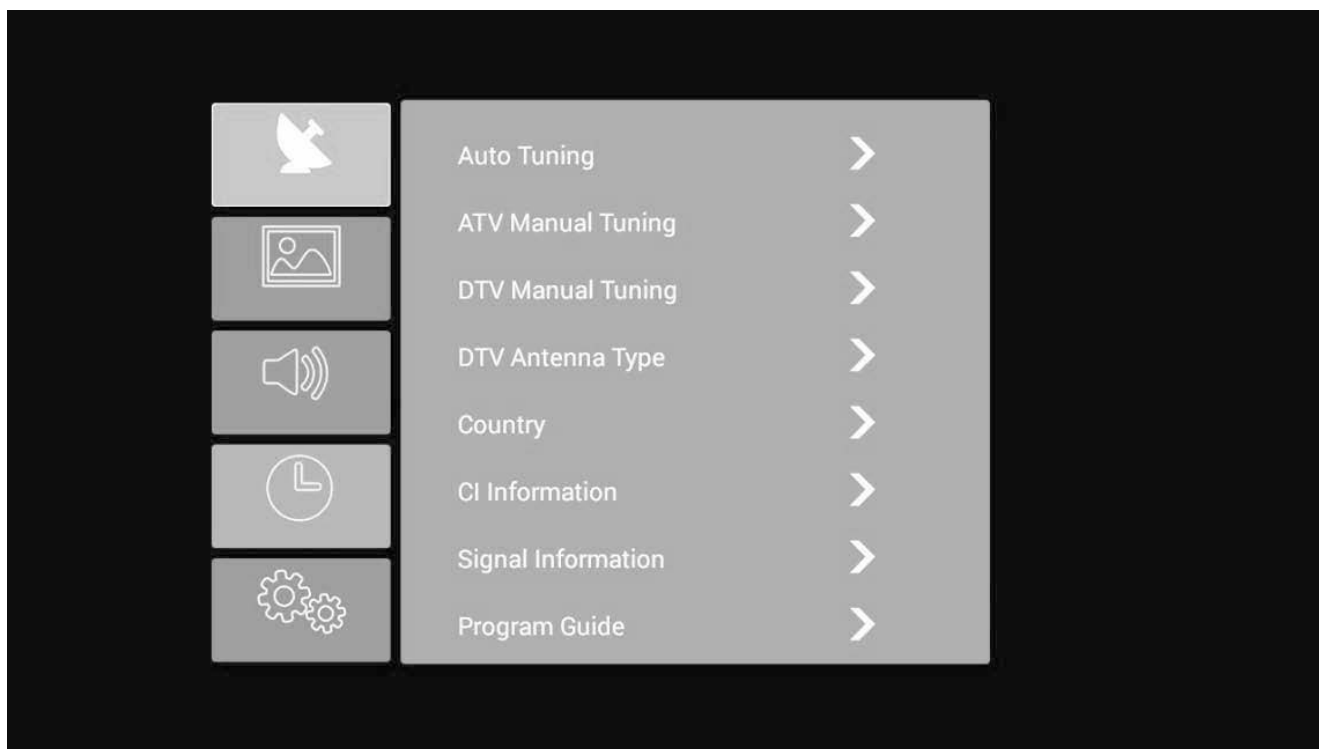


NTSC interfejs je prikazan na slici ispod:

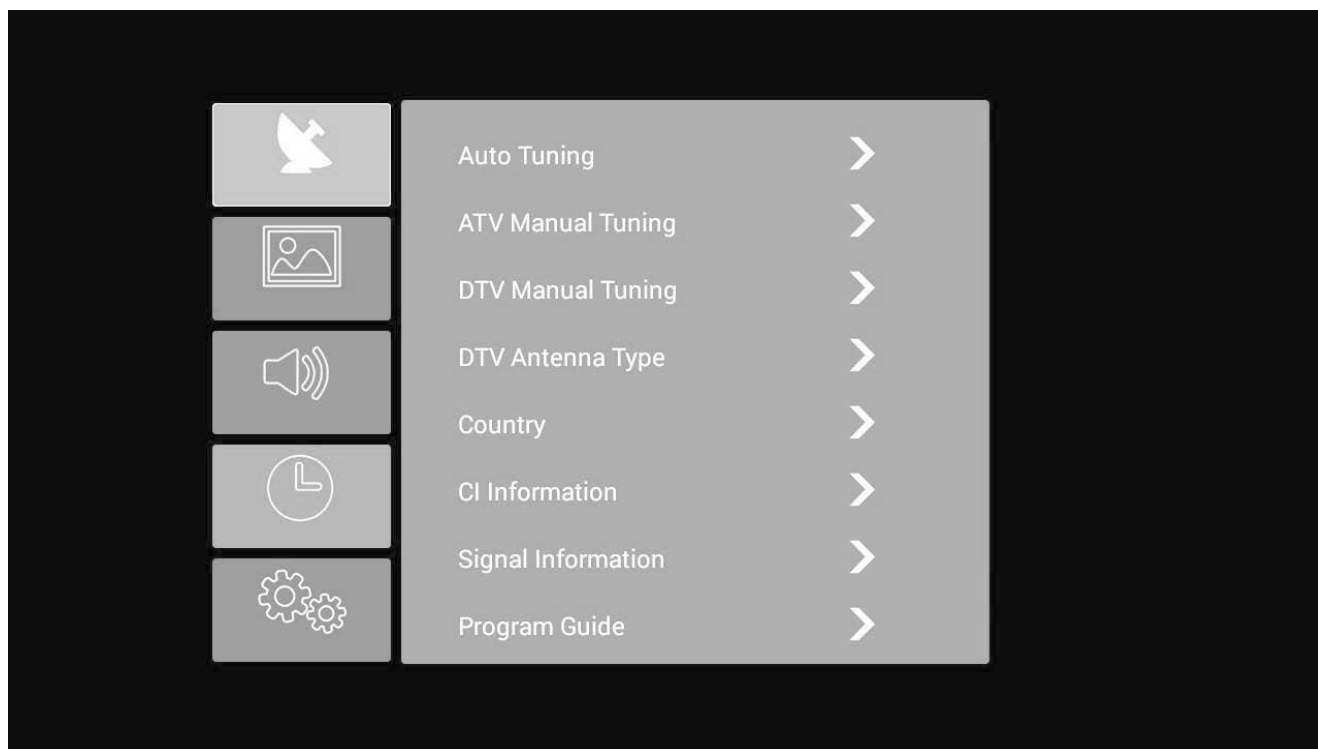

Pritisnite tipke gore i dole za odabir različitih funkcija. Ukoliko želite automatsku pretragu kanala, pritisnite tipku "Enter" i pretraga će započeti.

3.1.1 Automatska pretraga

Kada je korisnik odabrao automatsku pretragu, posložiće kanale po redosledu pretrage. PAL interfejs za automatsku pretragu kanala je prikazan na slici ispod:

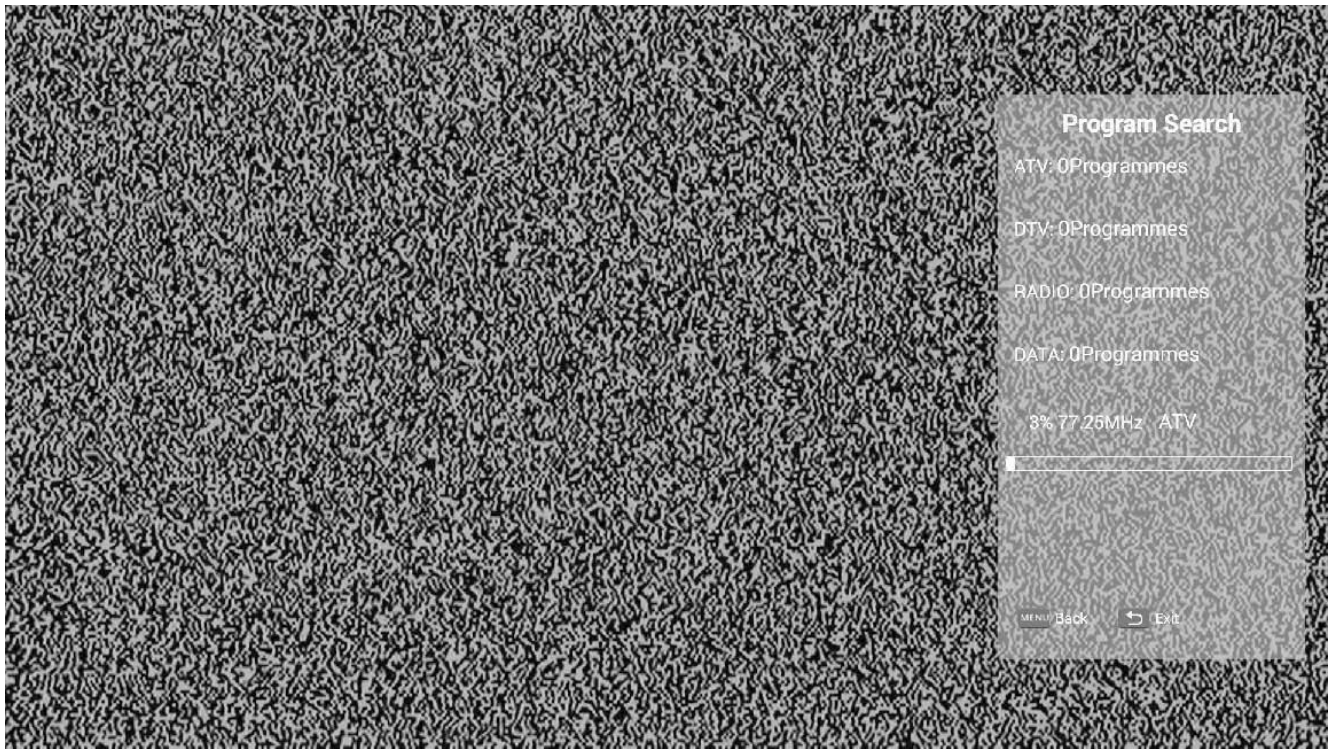


Pritiskom na tipku "Exit" pojaviće se prozor koji Vas pita da li želite da nastavite ili prekinete automatsku pretragu, kao što je prikazano na slici ispod:




3.1.1 Podešavanje slike

Odabrana funkcija se koristi za podešavanje slike. Pritiskom na tipke gore i dole možete selektovati željenu opciju i odabrati je pritiskom na tipku "Enter". Pritiskom na tipke levo i desno možete promeniti željenu vrednost, kao što je prikazano na slici ispod:

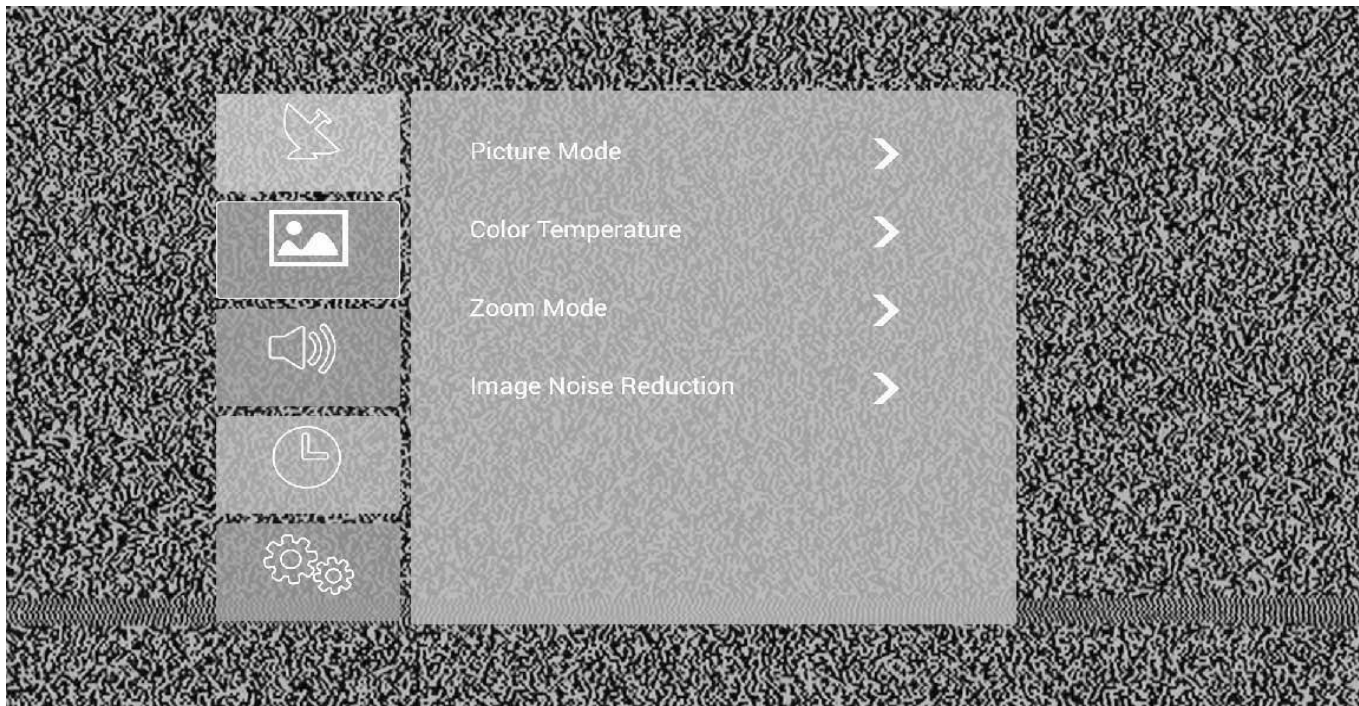


3.1.1 Podešavanje zvuka

Pritiskom na tipke gore i dole možete selektovati željenu opciju i odabrati je pritiskom na tipku "Enter". Pritiskom na tipke levo i desno možete promeniti željenu vrednost, kao što je prikazano na slici ispod:

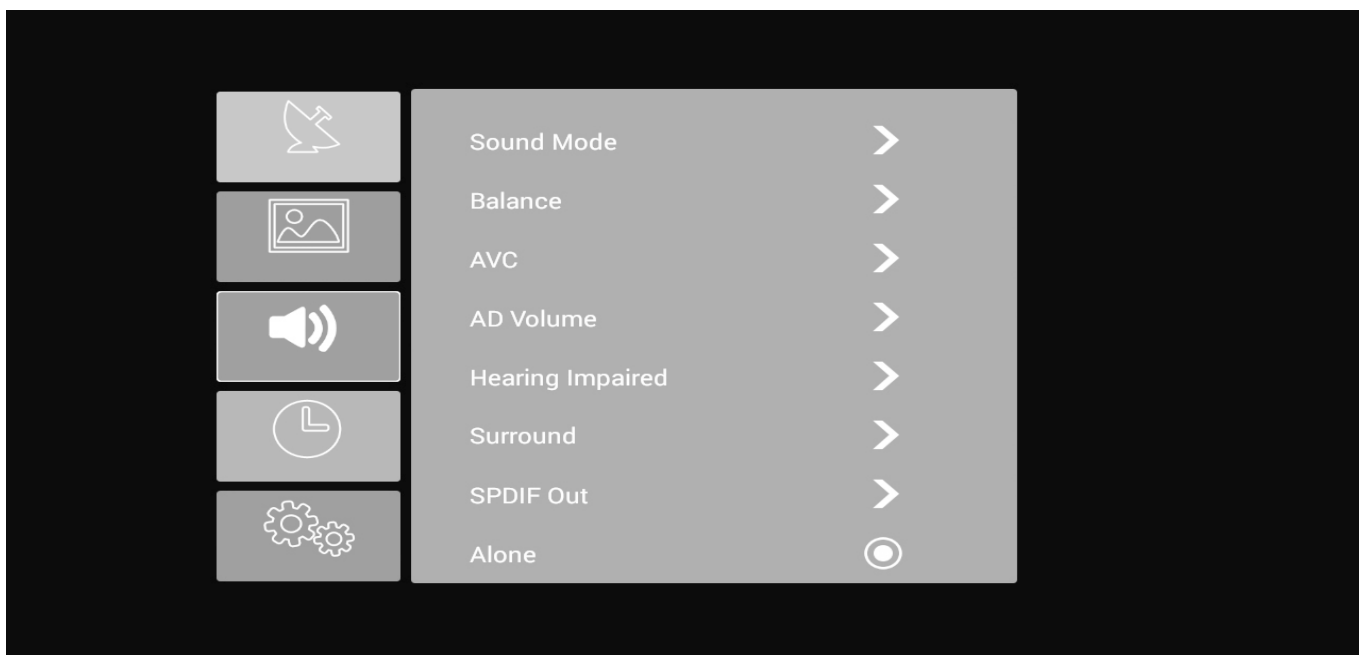


3.1.1 Podešavanje sata i datuma

Pritiskom na tipke gore i dole možete selektovati željenu opciju i odabrati je pritiskom na tipku "Enter". Pritiskom na tipke levo i desno možete promeniti željenu vrednost. Sat i datum se koriste da bi korisnik proverio trenutno vreme. Interfejs je prikazan na slici ispod:

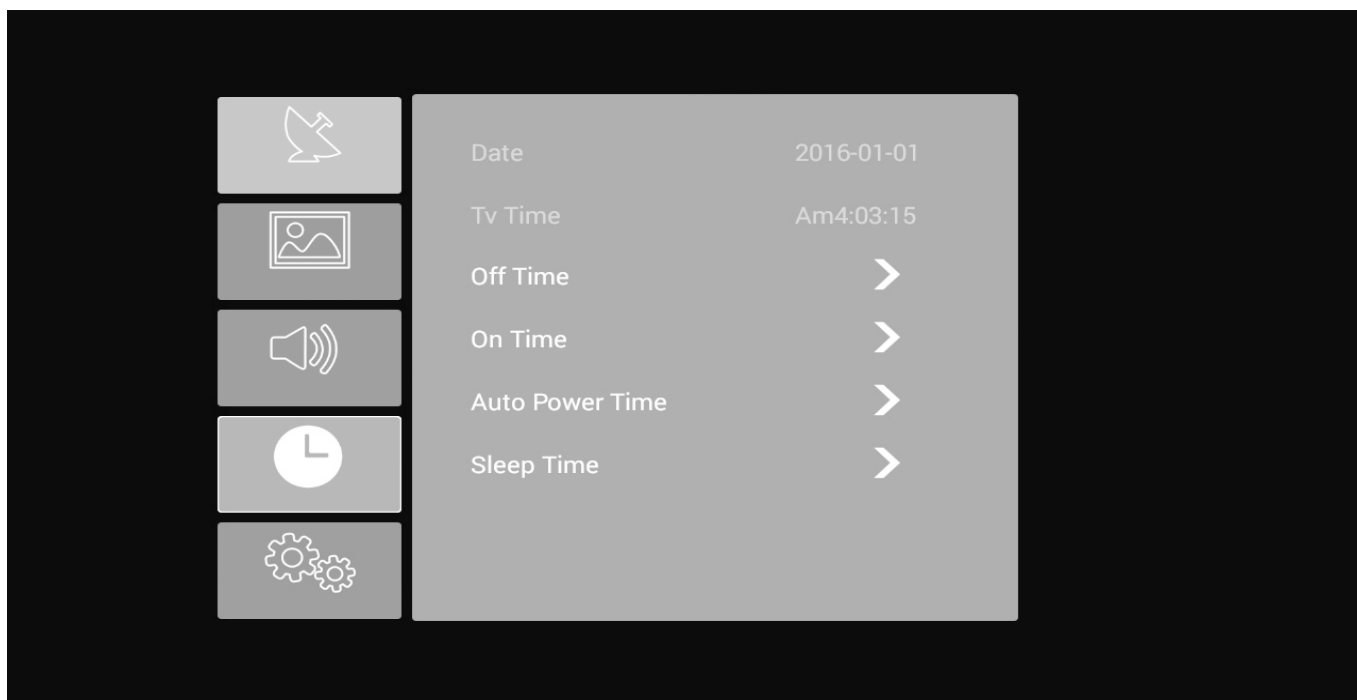


3.1.1 Dodatna podešavanja

Pritiskom na tipke gore i dole možete selektovati željenu opciju i odabrati je pritiskom na tipku "Enter". Pritiskom na tipke levo i desno možete promeniti željenu vrednost, kao što je prikazano na slici ispod:

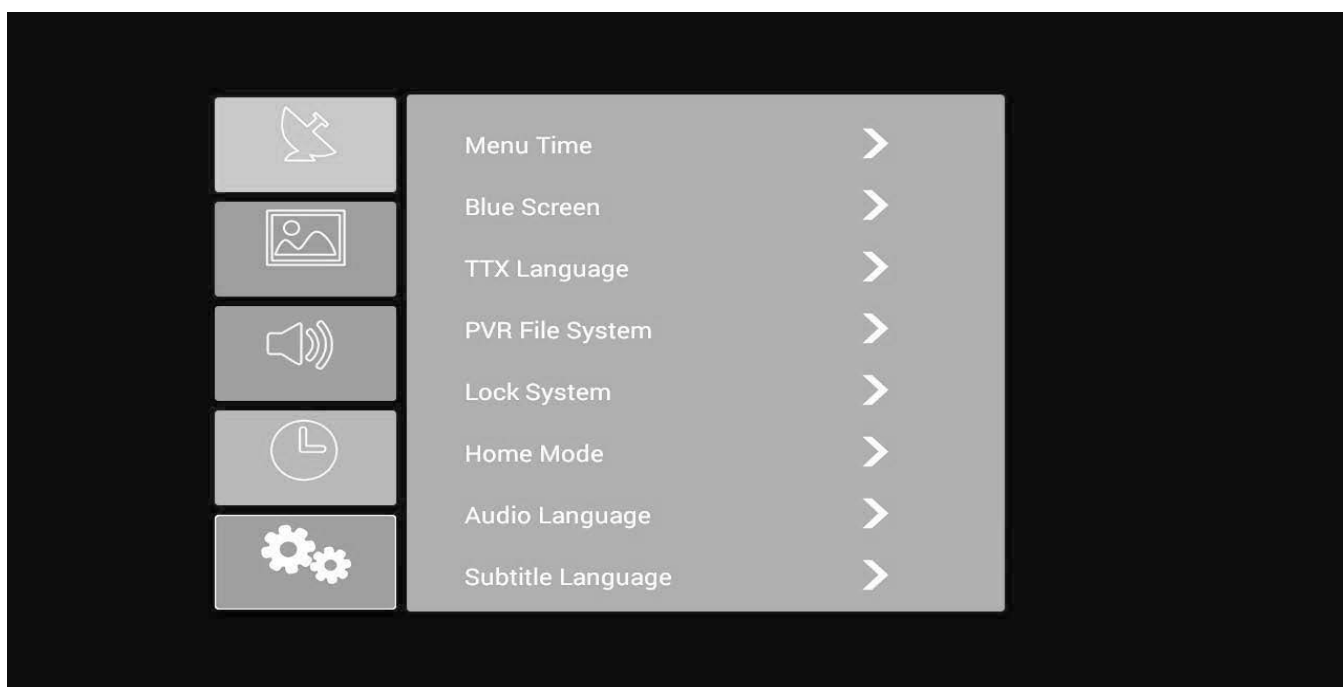

Izvor signala

Za izbor izvora signala pritisnite tipku "Source". Pritisnite tipku gore i dole za selekciju različitog izvora. Pritiskom na tipku "Enter" vršite odabir selektovanog izvora.

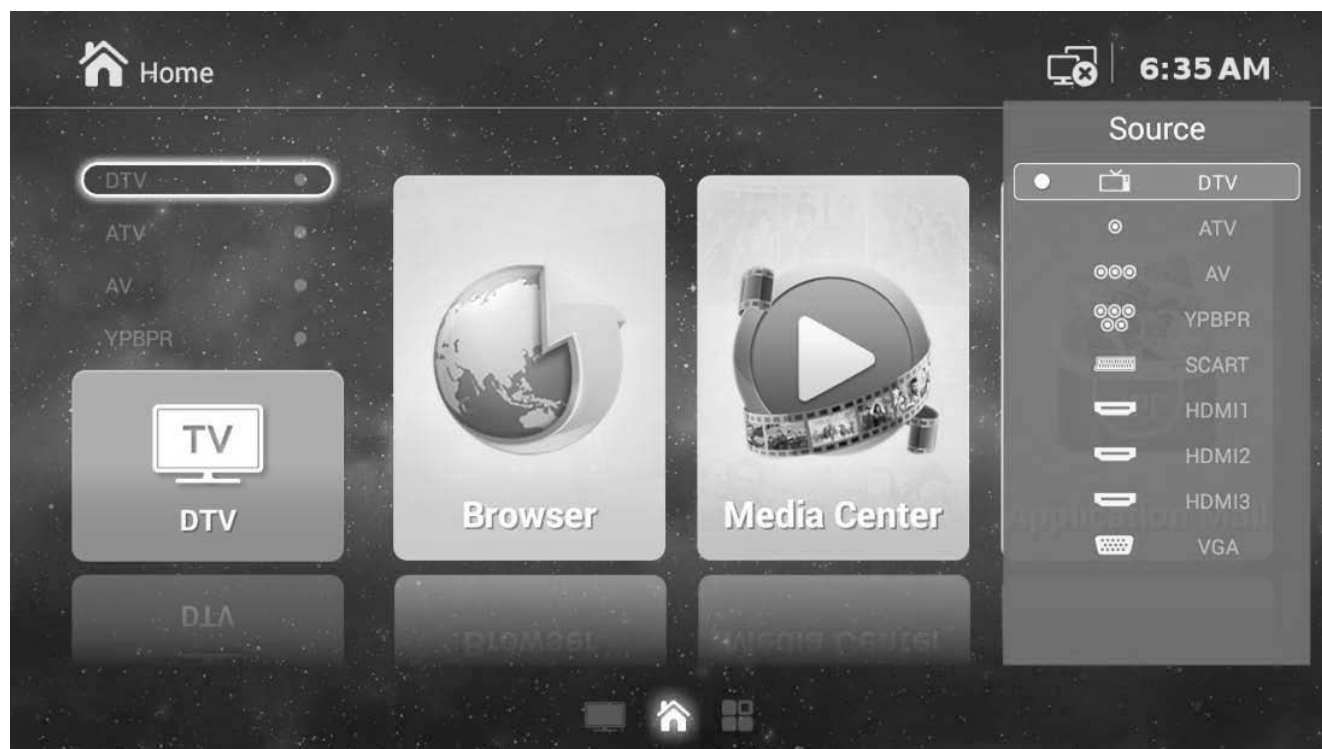

Pomoć

Nema struje

Proverite da li je kabl za napajanje TV-a uključen. Ako i dalje nema struje isključite ga i nakon 60 sekundi uključite ponovo.

Signal nije pravilno primljen.

Moguće je da se prikaže dvostruka slika ili fantomska slika ako postoji bilo kakva visoka zgrada ili planina u blizini. Možete ručno podesiti sliku, slijedite uputstva kablovskog operatera ili promenite smer spoljnih kanala.

Nema slike

Proverite da li je antena sa zadnje strane televizora povezana ispravno. Pokušajte da izaberete neki drugi kanal i proverite da li je problem u nečem drugom.

Dobra slika, ali nema zvuka

Povećajte jačinu zvuka. Proverite da li je televizor u stanju pripravnosti i pritisnite ON. **Zvuk se dobro čuje, ali boje nijesu realne ili nema slike** Proverite da li je antena na zadnjoj strani televizora povezana ili ne.

Poremećen nivo zvuka

Električni uređaj (fen npr.) može uticati na osećaj jačine zvuka. Isključite sve slične električne uređaje koji prave buku. Slika se deli. Verovatno lokacija antene nije dobra. Upotreba visoke antene može poboljšati kvalitet slike.

Televizor ne reaguje na daljinski upravljač

Usmerite daljinski upravljač direktno na senzor signala na TV-u. Ako televizor i dalje ne reaguje proverite da li ste skinuli folije iz daljinskog upravljača. Takođe proverite da li ste ispravno postavili baterije. Zamenite baterije novim.

Nema ulazni video signal (PC režim)

Proverite da li je kabl video signala ispravno povezan sa VGA ulazom. Proverite da li je kabl za video signal negde presavijen.

Ekran je svetao ili taman (PC režim)

Podesite kontrast ili osvetljenost iz glavnog menija.

Funkcija (PC režim) ne reaguje

Promenite postavku PC-a za kompatibilnu rezoluciju ekrana.

Prilikom povezivanja preko RCA se pojavljuju linije

Koristite kvalitetniji kabl za povezivanje

Problemi i dalje postoje

Izvučite kabl za napajanje i sačekajte oko 30 sekundi, onda ga ponovo postavite. Ako postoji neki problem sa televizorom, ne pokušavajte da ga popravite sami. Obratite se specijalizovanom servisu ili ovlašćenom uvozniku.

Veličina ekrana	TV Sistem	Predefinisani kanali	Jačina zvučnika
28"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	8W+ 8W
32"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+10W
39"/40"	PAL/NTSC	PAL:0-199 NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+10W
42"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+10W
43"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+10W
50"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+10W
55"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+10W
65"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+10W

Veličina ekrana	Potrošnja energije	Dodaci
28"	36W	User's manual x1 Remote controller x1 AAA Batteries x2
32"	56W/65W/100W	
39"/40"	70W/75W	
42"	70W	
43"	80W	
50"	135W	
55"	135W/160W	
65"	165W	

★ Životni vek : 60,000 Hrs

1. Dugme za uključivanje ili režim mirovanja.
2. Dugme za stopiranje zvuka. Pritisnite dugme ponovo kako biste uključili zvuk ponovo. Možete da pritisnete i dugme VOL+
3. 0-9 : Izaberite i pritisnite digitalna dugmad od 1-9 kako biste promenili kanal dok gledate televiziju. kanal će se promeniti nakon 2 sekunde. To je prikladno za unos brojeva u režimu teleteksta.
4. LIST : Programska lista
5. Povratak na predhodni program koji ste vi pratili.
6. S.MODE : Pritisnite za kretanje kroz razne zvučne režime.
7. SLEEP: podesite vremenski period nakon kojeg želite da se televizor automatski isključi
8. MTS: Pritisnite da tražite NICAM režim.
9. P. MODE: Pritisnite za kretanje kroz različite režime slike.
10. MENU: Omogućava Vam da upravljate menijem ekrana.
11. SOURCE: Otvara glavni meni, pritisnite da vidite izvore signala.
12. ENTER: Korišćenjem ovog dugmeta možete kontrolisati na ekranu i praviti željene postavke.
13. EXIT: Izlaz iz menija i podmenija i isključivanje zadate funkcijekod kanala (opciono za neke modele)
14. DISPLAY: Pritisnite za prikaz informacija o izvoru ili kanalu.
15. VOL+/VOL- : Pritisnite ovo dugme da povećate ili smanjite jačinu zvuka televizora.
16. TV/RADIO: Omogućava Vam da pređete sa TV signala na Radio signal i nazad.
17. GUIDE: Pokretanje elektronskog vodiča i prelaz u PVR ili medija plejer režim.
18. CANCEL: Otkazuje komandu i vraća se u TV režim
19. HOME: Povratak u glavni meni.
20. INDEX: Traži Index stranicu u teleteks režimu.
21. SIZE: Menja veličinu ekrana u teletekst režimu
22. REVEAL: Otkrivanje ili skrivanje skrivene reči.
23. Dugmad u boji: Uključuju teletekst u analognom delu, biraju ikone menija u digitalnom delu i MHEG5 i DVB meni.
24. CH+/CH- : Pritisnite za promenu kanala
25. FAV/LIST: Pritisnite da otvorite listu favorita i napravite izbor.
26. ASPECT1: Izaberite format slike i brz prolaz kroz prelaz od PVR režima na režim medija plejera.
27. CAP: Snimi i sačuvaj snimak ekrana.
28. SUB.PG.1: Pritisnite za ulaz u podstanicu i sledeću stranicu iz PVR prema Medija režimu.
29. SUBTITLE: Za podešavanje jezika u DTV meniju.
30. HOLD: Drži ovu stranicu u uključenom ili isključenom položaju.
31. TEXT: Uključi/Isključi teletekst stranicu
32. MIX: Vrati na početak snimak (u režimu multimedije).
33. REC: Početak snimanja u PVR.

