



MODEL: 32DLE70

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RS



LED TV

Sadržaj

Priprema uređaja

Sigurnosne informacije	2
Važne bezbednosne instrukcije	3

Instaliranje i povezivanje televizora

Montaža držača	4
Tipke televizora i interfejs	5
Dijagram za povezivanje eksternih uređaja	6
Instaliranje i povezivanje televizora	7
Instalacija postolja televizora	7

TV Meni

Izbor ulaznog signala	8
Meni kanala	8
Meni slike	9
Meni zvuka	10
Sat i vreme	10
Opcije	10

PC Meni

Displej	11
---------------	----

Media Meni

Media Meni	11
------------------	----

Ostale informacije

Pomoć	12
Specifikacije	13
Daljinski upravljač	14

OPREZ!

Ovaj uređaj koristi visoki napon. Da bi spriječili rizik od strujnog udara nemojte ga otvarati. U slučaju potrebe, obratite se kvalifikovanom servisnom licu

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.



Simbol sa znakom uzvika u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika da pogleda instrukcije za korišćenje i održavanje (popravku) u dokumentaciji isporučenom sa uređajem.



Upozorenje
Simbol munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan za rizik od strujnog udara


Važne mere bezbednosti

1. Pročitajte ovo uputstvo.
2. Čuvajte ovo uputstvo.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja
4. Pratite sva uputstva.
5. Nemojte koristiti aparat u blizini vode.
6. Čistite uređaj samo sa suvom krpom.
7. Ne blokirajte otvore za ventilaciju. Instalirajte TV prema uputstvima proizvođača.
8. Ne stavljajte uređaj pored izvora toplote kao što su radijatori, grejači, šporeti i slični aparati
9. Nemojte oštetiti priključni kabl. Ako priključni kabl ne odgovara vašoj utičnici, potražite savet od električara.
10. Kabl za napajanje ne sme biti pritisnut ili uklešten, posebno u delu oko utičnice ili mestu gde kabl izlazi iz aparata.
11. Samo koristiti priložene/dodatke preporučene od strane proizvođača
12. Koristite nosač za montiranje na zid ili stalak od proverenih proizvođača.
Ako koristite pokretni stalak za postavljanje TV-a, pazite da ga ne prevrnete kada okrećete stalak.
13. Uvek isključite televizor tokom grmljavine ili kada ga ne koristite na duži period.
14. Sve servisne radnje na uređaju mora obavljati samo kvalifikovano osoblje, a posebno ako je oštećen kabl za napajanje, ako ste slučajno sipali tečnost ina uređaj, ukoliko je aparat bio izložen vlazi ili kiši.
15. Ovaj uređaj nije namenjen za ugradnju (u delove nameštaja ili pregradne zidove koji ne obebeđuju dovoljnu ventilaciju) osim ako izričito nije navedeno od strane proizvođača.
16. Aparat mora biti zaštićen od prskanja (voda, ulje itd)
17. Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj (posude sa vodom, upaljene sveće, itd).
18. Montiranje uređaja na zid ili plafon-uređaj mora da bude instaliran na zid ili plafon u skladu sa uputstvima datim od strane proizvođača.
19. Da bi se smanjio rizik od požara ili električnih šokova ne izlažite kiši i vlazi...
20. Glavni prekidač se koristi i za isključivanje uređaja iz naponske mreže, isključivanje uređaja bi trebalo biti lako i dostupno.
20. Nikada nemojte postavljati televizor, daljinski upravljač ili baterije u blizini izvora koji proizvode toplotu ili na direktnom suncu
21. Nikad nemojte postavljati televizor, daljinski upravljač ili baterije u blizini izvora koji proizvode toplotu ili direktno izloženo sunčevoj svetlosti.
22. Držite sveće i druge zapaljive predmete dalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija radi sprečavanja širenja požara.
23. USB terminal je preporučljivo koristiti pri standardu 2.0 ili višem.
24. Baterije ne trebaju biti izložene toploti kao što je sunce, vatra ili slični toplotni izvori.
25. Ova oprema je klase II i dizajnirana je na takav način da ne zahteva sigurnosni priključak na uzemljenje.
26. Maksimalna temperatura na kojoj se koristi uređaj je 45 stepeni celzijusa.
27. Maksimalna nadmorska visina pri kojoj uređaj radi ispravno je 2000m.
28. Ovo je servisno uputstvo sastavljeno od strane kvalifikovanih servisera. Da bi se smanjio rizik od električnog udara ne pokušavajte uređajem rukovati drugačije nego što je sadržano u uputstvu.


Montaža nosača

Pričvršćivanje televizora za zid


1. Postavite uređaj na stolu. Ispod njega postavite tkaninu kojom ćete zaštititi displej od grebanja i oštećenja.
2. Upotrebite šrafciğer za skidanje šrafova kojima je fiksirano postolje televizora. Nakon uklanjanja šrafova pažljivo uklonite postolje.
3. Postavite nosač koji se može fiksirati na zid prema potrebnim dimenzijama na pozicijama koje su prikazane na slikama 2 i 3.
4. Probušite četiri rupe na zidu i uz pomoć 4 šrafa pričvrstite nosač na zid.
5. Uz pomoć šrafciğerera pričvrstite šrafove na televizoru i na zidu.

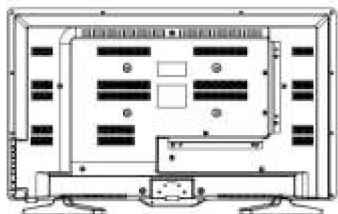


1

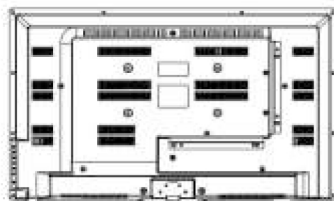

2

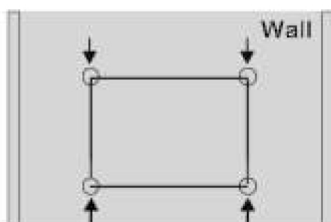

3

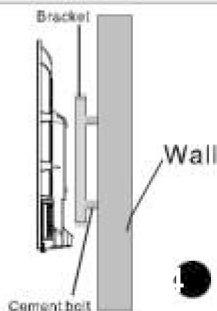

4

Beleška:

1. Nosač za TV je opcioni dodatak i on ne dođe u pakovanju.
2. Kada postavite TV oko njega ne smije biti drugih predmeta. Držite ga udaljenog od drugih predmeta.
3. Pratite uputstva za montiranje nosača.
4. Televizor zakačite na nosač koji odgovara njegovim dimenzijama.

Tipke na televizoru i interfejs

Tipke

Napomena: Šema i opis su samo primeri, položaj dugmića može da varira u zavisnosti od modela



(I): Dugme za Uključenje/Isključenje.

SOURCE: Odabir izvora signala.

MENU: Prikazuje glavni meni.

CH+/-: Odabir kanala.


VOL+/-: Podešavanje jačine zvuka.

Priključci


Napomena: Položaj i tip interfejsa su različiti za različite modele TV-a.

	AV ulaz Eksterni ulaz za Audio/Video signal. Povezivanje levog i desnog kanala.		Izlaz za slušalice Kada su slušalice uključene, Zvučnici se automatski isključuju.
	AV izlaz Izlaz levog i desnog kanala audio/video signala (neki modeli nemaju ovaj konektor)		USB ulaz Povežite USB uređaj za Reprodukciju fajlova ili čuvanje Sadržaja preko PVR funkcije.
	Y Pb Pr ulaz Za povezivanje kompozitnog konektora Vašeg DVD/VCR uređaja (neki modeli nemaju ovaj konektor)		SCART ulaz Podržava kompozitni i RGB signal Koristi se za povezivanje u Evropi (neki modeli nemaju ovaj konektor)
	HDMI ulaz HDMI konektor za ulazni digitalni signal.		
	ANT 75 Povezivanje spoljne antene (75/VHF/UHF)		
	VGA ulaz Za povezivanje PC-a		
	PC AUDIO ulaz Za prijem zvuka sa računara		

Dijagram za povezivanje eksternih uređaja

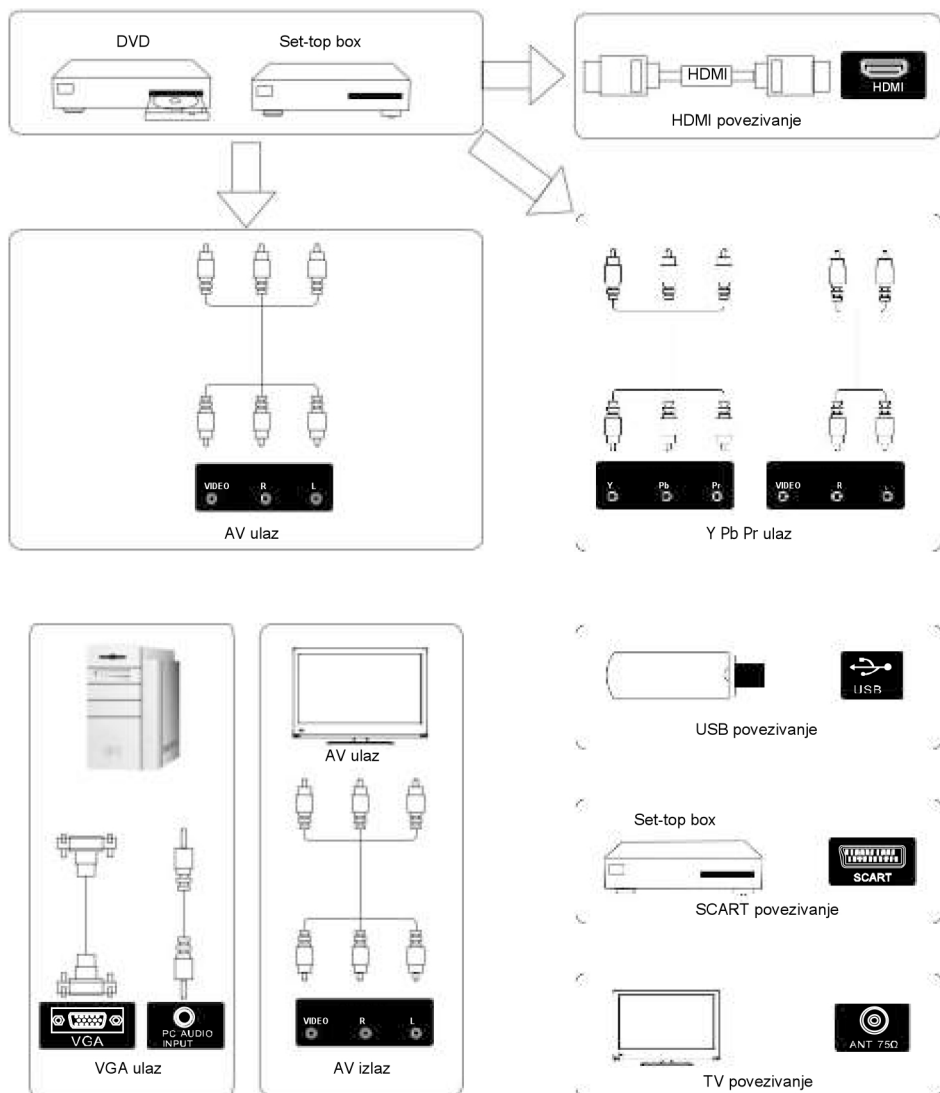

Instaliranje i povezivanje televizora

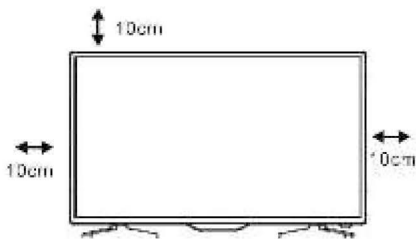


Podešavanje Vašeg TV-a

Televizor postavite na stabilno mesto koje može da izdrži njegovu težinu. Da bi izbegli moguće opasnosti ne postavljajte televizor na mesta koja su u blizini vode ili toplote (kao što je lampa, sveća, grejač) i ne blokirajte otvore za ventilaciju sa zadnje strane televizora.

Povezivanje antene i napajanja

1. Povežite antenski kabl u utičnicu za povezivanje antene sa zadnje strane televizora.
2. Za uključivanje kabla u TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

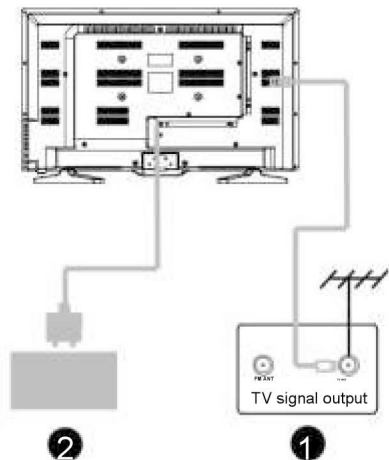

Uključite TV


3. Pritisnite tipku da uključivanje na uređaju, zelena signalna lampica će se uključiti. Ako je indikator u režimu mirovanja (svetli crveno), pritisnite dugme za uključivanje na daljinskom upravljaču da uključite TV.

Napomena:

Slika je indikativna; Pri prvom uključivanju potrebno je podesiti izvor signala i meni kanala na način objašnjen u daljem tekstu.


Uputstvo za instalaciju postolja

1. Otvorite pakovanje i izvadite TV uređaj.
2. Da bi se izbegla oštećenja TV-a, prekrijte ekran mekim materijalom i stavite ga na ravan sto sa licem na dole i mekim materijalom ispod, bazu postolja pričvrstite sa šarafima.
3. Šarafe dobro pričvrstite kako bi se postolje dobro uklopilo uz TV
4. Instalacija je kompletna

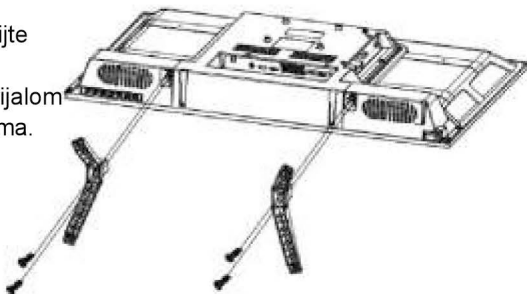

TV Meni


Izvor signala

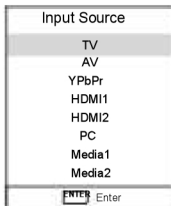


Napomena: Prikaz je indikativan. Pritisnite tipku SOURCE za prikaz list. Pritiskom na ▼/▲ označavate određeni izvor signala i pritiskom na tipku ENTER vršite potvrdu. Prizisnite EXIT za izlaz iz menija.

Meni kanala

NTSC Meni kanala

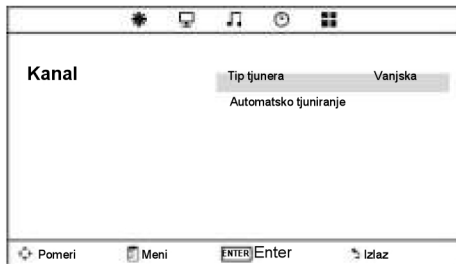

PAL Meni kanala

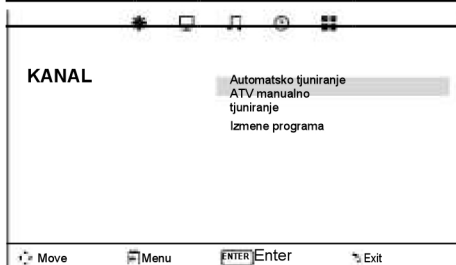


Napomena: Meni kanala je dostupan samo u TV modu, opcije su podrazumevane kada pritisnete tipku MENU Slika/Zvuk/Vreme/Opcije, pritisnite ◀▶ za odabir.


Tip tjuniranja Kablovska/Vanjska

Automatsko tjuniranje

Automatsko tjuniranje će pretraživati programe. Pritisnite ▼/▲ da odaberete automatsko tjuniranje, zatim pritisnite Enter za početak automatsko pretrage. Ako želite da zaustavite pretragu, pritisnite MENU ili EXIT.

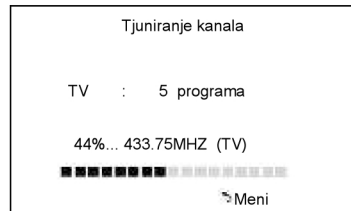

ATV Manuelno tjuniranje

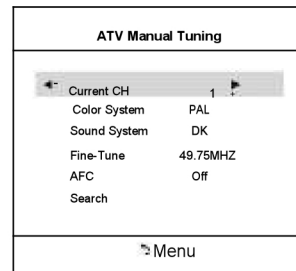

Trenutni kanal

Podesi broj kanala

Sistem boja

Odaberi sistem boja(PAL/SECAM)

Sistem zvuka

Odaberi sistem zvuka(DK/BG/I)

Fino tjuniranje

Fino podešavanje frekvencije kanala.

AFC


Automatsko fino tjuniranje.

Pretraga

Pritisnite ◀▶ za odabir .

TV Meni

Izmene programa

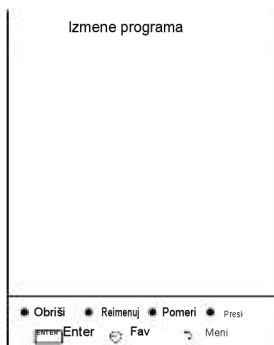

Četiri obojene tipke su prečice za programiranje kanala.

Pritisnite ▼/▲ za označavanje kanala kojeg želite da izmenite:

Pritisnite crvenu tipku za brisanje kanala.

Pritisnite zelenu tipku za reimenovanje kanala, zatim pritisnite ◀/▶ da odaberete reč koju želite da promenite i ▼/▲ za odabir.

Pritisnite žutu tipku za pomeranje pozicije kanala, zatim pritisnite ▼/▲ da ga pomerite na željenu poziciju..

Pritisnite plavu tipku da bi preskočili odabrani kanal.

Tipkom Fav dodajete i uklanjate kanale sa liste omiljenih.

Meni slike



Mod slike

Odaberite opciju koju želite i pritisnite ENTER ili ◀/▶ za ulazak u podmeni, on će pokazati mod slike koji želite:

Dinamički/Standardni/Blag/Korisnički

Pritisnite PMODE na daljinskom upravljaču da direktno uđete u mod slike.

Kontrast

Podesite nivo bele boje na slici.

Zatamjenje

Podešavanje zatamjenje crnih sekcija na slici.

Boja

Podešavanje inteziteta boje.

Nijansa

Podešavanje nijanse (crvenem, zelene, plave) na slici.

Oštrina

Unapređivanje vidljivosti detalja slike.

Temperatura boje

Odabir željene temperature boje.

Redukcija buke


Isključeno/slabo/srednje/visoko
Možete očistiti signal odabirom nekih od opcija.

ECO Mod

Koristi se za Uključenje/Isključenje ECO moda.

TV Meni

Meni zvuka

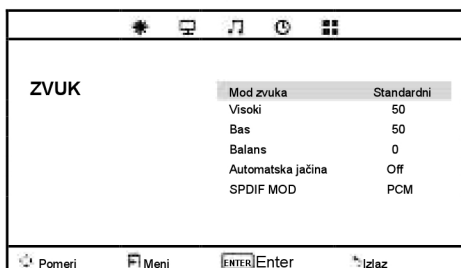

Mod zvuka

Standardan/Muzika/Film/Sport/Korisnički
(samo u ovom modu se visokotonac i
bas mogu podesiti)

Visokotonac

Podešavanje visokih frekvencija zvuka.

Bas

Podešavanje niskih frekvencija zvuka.

Balans

Podešavanje nivoa zvuka na levom i
desnom zvučniku.


Automatska jačina zvuka

Pritisnite ◀▶ za odabir Uključeno/Isključeno.

SPDIF MOD

Pritisnite ENTER/DESNO tipku za odabir.
Pritisnite GORE/DOLE tipke za odabir
Isključeno/Auto/PCM

Meni za vreme

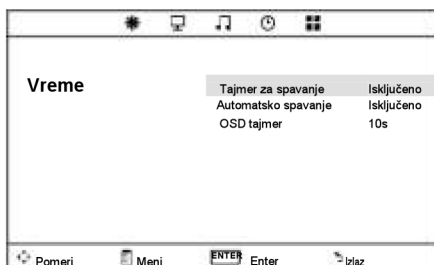

Tajmer za spavanje

Odaberite vreme u minutima
(isključeno, 10 min, 20 min, 30 min,
60 min, 90 min, 120 min, 180 min,
240 min) da bi se TV automatski
isključio nakon podešenog vremena.


Automatsko spavanje

Odaberite vreme u satima
(isključeno, 3h, 4h, 5h) da bi se TV
automatski isključio nakon zadnje
operacije.

OSD tajmer

Odaberite vreme u sekundama
(5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s,) da bi se
meni prikazivao nakon zadnje
operacije.

Opcije

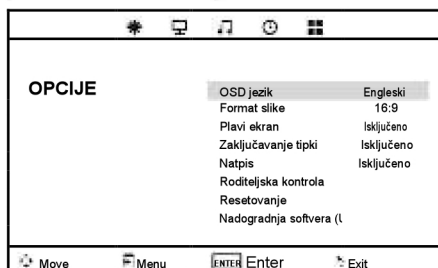

TV Meni

OSD jezik

Podešavanje OSD jezika.

Format slike

Odaberite odgovarajući format.

Plavi ekran

Odaberite plavu pozadinsku boju u slučaju kada nema signala

Zaključavanje tipki

Koristi se za sprečavanje dece od neočekivanog korištenja.

Shopping Mode

Izaberite uključeno (ON) ukoliko želite videti reklamni ugaoni natpis.

Reset

Povratak na fabrička podešavanja

Nadogradnja softvera (USB)

Odaberite fajl za nadogradnju softvera sa USB memorije i pritisnite ENTER

Media Meni

Media Meni

Boja ikone iznačava da li je TV detektovao USB memoriju. Plava: Da; Siva: Ne;



Pritisnite ◀/▶ da odaberete **Sliku/Muziku/Tekst** ikonu i pritisnite Enter za ulazak u USB memoriju.

PC Meni

Pozicija slike

SLIKA	
Automatko prilagodavanje	
Horizontalna poz.	50
Verzikalna poz.	50
Sat	50
Faza	99

◀ Pomeri ▶ Meni ENTER/Enter ▶ Izlaz

Automatsko prilagodavanje

Horizontal Pos.

Pomeranje slike gore i dole.

Vertical Pos.

Pomeranje slike levo i desno.

Sat

Prilagodavanje internog sata.

Faza

Prilagodavanje internog signala.

Nema struje

Proverite da li je kabl za napajanje TV-a uključen. Ako i dalje nema struje isključite ga i nakon 60 sekundi uključite ponovo.

Signal nije pravilno primljen.

Moguće je da se prikaže dvostruka slika ili fantomska slika ako postoji bilo kakva visoka zgrada ili planina u blizini. Možete ručno podesiti sliku, slijedite uputstva kablovskog operatera ili promenite smer spoljnih kanala.

Nema slike

Proverite da li je antena sa zadnje strane televizora povezana ispravno. Pokušajte da izab erete neki drugi kanal i proverite da li je problem u nečem drugom.

Dobra slika, ali nema zvuka

Povećajte jačinu zvuka. Proverite da li je televizor u stanju pripravnosti i pritisnite ON. Zvuk se dobro čuje, ali boje nijesu realne ili nema slike

Proverite da li je antena na zadnjoj strani televizora povezana ili ne.

Poremećen nivo zvuka

Električni uređaj (fen npr.) može uticati na osećaj jačine zvuka. Isključite sve slične električne uređaje koji prave buku. Slika se deli. Verovatno lokacija antene nije dobra. Upotreba visoke antene može poboljšati kvalitet slike.

Televizor ne reaguje na daljinski upravljač

Usmerite daljinski upravljač direktno na senzor signala na TV-u. Ako televizor i dalje ne reaguje proverite da li ste skinuli folije iz daljinskog upravljača. Takode proverite da li ste ispravno postavili baterije. Zamenite baterije novim.

Nema ulazni video signal (PC režim)

Proverite da li je kabl video signala ispravno povezan sa VGA ulazom. Provrte da li je kabl za video signal negde presavijen.

Ekran je svetao ili taman (PC režim)

Podesite kontrast ili osvetljenost iz glavnog menija.

Funkcija (PC režim) ne reaguje

Promenite postavku PC-a za kompatibilnu rezoluciju ekrana.

Prilikom povezivanje preko RCA se pojavljuju linije

Koristite kvalitetniji kabl za povezivanje

Problemi i dalje postoje


Izvucite kabl za napajanje i sačekajte oko 30 sekundi, onda ga ponovo postavite. Ako postoji neki problem sa televizorom, ne pokušavajte da ga popravite sami. Obratite se specijalizovanom servisu ili ovlašćenom uvozniku.

Tehnička specifikacija

Veličina ekrana	TV Sistem	Predefinisani kanali	Jačina zvučnika
16"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	5W+5W
19"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	5W+5W
20"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	5W+5W
22"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	5W+5W
24"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	5W+5W
28"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	8W+ 8W
32"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+ 10W
39"/40"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+ 10W
42"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+ 10W
43"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+ 10W
46"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+ 10W
50"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+ 10W
65"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+ 10W

Veličina ekrana	Potrošnja energije	Dodaci
16"	24W	Uputstvo za upotrebu x1 Daljinski upravljač x1 Naponski kabl x1 AAA Baterije x2
19"	36W/48W	
20"	36W/48W	
22"	36W/48W	
24"	36W/48W	
28"	36W	
32"	56W/65W/100W	
39"/40"	60W/70W/76W	
42"	67W/70W/95W/100W	
43"	65W/80W	
50"	100W/108W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

1. Dugme za uključivanje ili režim mirovanja
2. Dugme za stopiranje zvuka. Pritisnite dugme ponovo kako biste uključili zvuk opet. Možete da pritisnete i dugme VOL+.
3. 0-9 : Izaberite i pritisnite digitalna dugmad od 1-9 kako biste promijenili kanal dok gledate televiziju..
4. +/- Pritiskom na ovu tipku podešavate koliko cifri sadrži broj kanala koji želite uneti.
5. Povratak na prethodni program koji ste vi pratili.
6. S. Mode: Pritisnite za kretanje kroz različite zvučne režime.
7. SLEEP: Podesite vremenski period nakon kojeg želite da se televizor automatski isključi.
- 8.MTS: Pritisnite da tražite NICAM režim
- 9.P. Mode: Pritisnite za kretanje kroz različite režime slike.
- 10.MENU: Omogućava Vam da upravljate menijem ekrana.
- 11.SOURCE: Otvara glavni meni, pritisnite da vidite izvore signala.
12. Pritisnite strelice gore i dole ili levo i desno da za selekciju.
13. ENTER: Korištenjem ovog dugmeta možete potvrditi željenu selekciju.
- 14.EXIT: Izlaz iz menija i podmenija i isključivanje zadate funkcije kod kanala
- 15.DISPLAY: Pritisnite za prikaz informacija o izvoru ili o kanalu.
- 16.VOL+: Povećanje jačine zvuka
- 17.ROOT: Pritiskom na ovu tipku, reprodukcija fajla će biti zaustavljena i vratit ćete se na početni ekran u USB modu.
18. VOL- : Smanjivanje jačine zvuka
19. FR. Prsnite za brzo vraćanje unazad u USB modu.
- FAV: Pritisnite za dodavanje i brisanje omiljenih kanala u meniju.
- 20.PLAY/PAUSE: Pritisnite PLAY/PAUSE u USB modu da bi pokrenuli ili pauzirali fajl.
21. CANCEL: Kada ste izabrali stranu u tekstualnom režimu i sada neće da se otvori, možete pritisnuti ovo dugme da otkazete komandu i vratite se u TV funkciju. Kada je željena strana pronađena i otvorena pojaviće se numerisana u gornjem uglu ekrana. Pritisnite da biste se vratili na stranicu za tekst koji želite da otvorite.
22. . PREV: Pritisnite da preskočite unazad u USB modu.
- FAV+: Pritisnite da pređete na omiljene kanale u meniju.
23. STOP: Pritisnite da bi zaustavili reprodukciju u USB modu.
- INDEX: Zatraži Index stranicu u Teletext modu.
24. Dugmići u boji: uključuju teletext u analognom
25. CH+: Pritisnite za odabir sledećeg kanala
26. REPEAT: Ponovi
27. CH-: Pritisnite za odabir prethodnog kanala
28. FF: Pritisnite za premotavanje unapred u USB modu.
- FAV-: Pritisnite da pređete na omiljene kanale u meniju.
29. SUBPAGE: Pritisnite da pristupite podstranici.
30. NEXT: Pritisnite za skok unapred u USB modu
- FREEZE: Zamrzavanje slike
31. GOTO: Preskoči
32. REVEAL: Otkrivanje i sakrivanje reči
33. SIZE: Promena veličine u Teletext modu.
34. HOLD: Uključenje i isključenje prikaza trenutne stranice.
35. ASPECT: Promena formata slike
36. TEXT: Uključivanje i isključivanje Teletext moda
- MIX: TV i slike se prikazuju istovremeno sa providnom pozadinom.

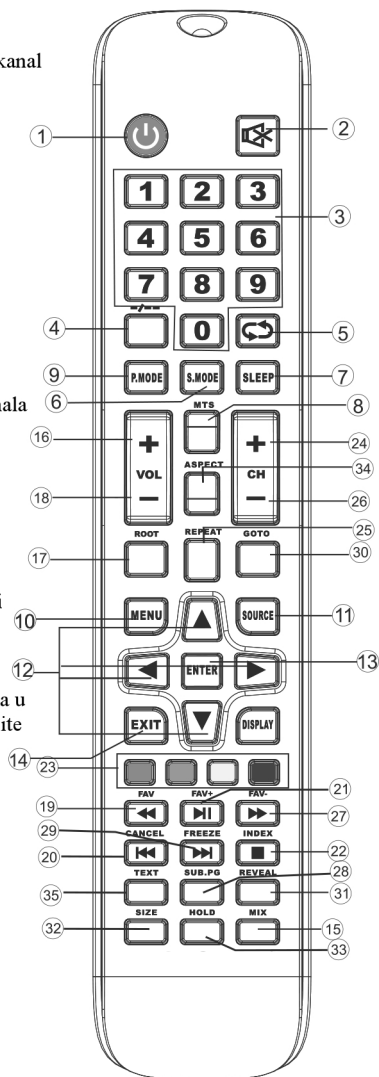

OPREZ: Baterije koje se nalaze u daljinskom upravljaču se ne smiju izlagati toploti. Na primer: suncu, vatri i slično...

