



## FOX WVC3000 – Uputstvo za upotrebu



**SRB**

### **Napomena:**

Pročitajte uputstvo za upotrebu i tek kada u potpunosti savladate kako se pravilno i bezbedno rukuje ovim usisivačem možete početi sa upotrebom vašeg novog usisivača. Sačuvajte uputstvo na sigurnom mestu radi kasnije upotrebe.


## VAŽNE NAPOMENE

### Upozorenje:

Vaša bezbednost je najvažnija stvar za nas ! Kada koristite usisivač a u cilju sprečavanja i smanjivanja mogućnosti za izazivanje opasnosti kao što su požar, električni udar ili povrede morate se pridržavati svih bezbednosnih uputstava:

1. Pažljivo proučite uputstvo pre sastavljanja u upotrebe usisivača.
2. Ne koristite usisivač na otvorenom prostoru ili u prostorijama sa visokim procentom vlage da bi ste sprečili mogućnost električnog udara.
3. Obavezno izvadite utikač iz strujne utičnice pre bilo kakvog čišćenja, brisanja ili zamene delova.
4. Pri isključivanju nikada ne povlačite strujni kabal već povucite rukom utikač ka sebi.
5. Kada namotavate kabal pridržavajte rukom utikač da ne biste napravili neku štetu ili povredili nekoga.
6. Ne upotrebljavajte usisivač ukoliko je strujni kabal ili utikač oštećen. Onesite usisivač u ovlašćeni servis radi otklanjanja kvara.
7. Ne koristite strujni kabal da bi ste vukli i pomerali usisivač po prostoriji. U slučaju da uštinete kabal vratima ne vucite kabal već pažljivo otvorite vrata i pregledajte imali oštećenja na kabl, ne koristite uređaj u blizini izvora toplote kao što su grejalice,peći itd...
8. Ne ostavljate uređaj priključen u utičnicu kada se ne koristi. Pritisnite taster za isključivanje, izvadite utikač kada ne koristite usisivač ili pre čišćenja usisivača.
9. Ne koristiti usisivač kao igračku. Obratite posebno pažnju kada koristite usisivač u blizini dece.
10. Ne hvatajte kabal, utikač ili druge delove usisivača mokrim rukama.
11. Ne dozvolite da strani predmeti zapuše otvore na usisivaču.
12. U slučaju bilo kakvog zapušnja isključite usisivač i pre nego što nastavite sa upotrebom otklonite (prašinu, tkanine, dlake ili šta već blokira pun protok vazduha ).
13. Ne dozvolite da vam odeća, prsti , kosa ili drugi delovi tela budu blizu otvora za usisavanje ili drugih pokretnihdelova jer može doći do povrede.
14. Nikada ne uključujte usisivač bez postavljene posude za skupljanje prašine sa filterima.
15. Uvek ispraznite i očistite posudu nakon svakog usisavanja jer sitna prašina može da dovede do smanjenog protoka i velikih trajnih oštećenja na uređaju.
16. Ne koristite usisivač za usisavanje dima, užarehnih predmeta kao što su pepeo, opušci od cigareta, šibice.....
17. Nikada ne usisavajte zapaljive tečnosti kao što su benzin, alkohol, razni razređivači, parfemi..... i ne koristite usisivač u blizini ovih tečnosti jer može doći do eksplozije ili požara.
18. Obratite pažnju kada usisavate stepenice, usisivač mora biti na podu a nikako na stolici, stolu ili sličnim predmetima.
19. Usisivač nije namenjen za profesionalnu već isključivo za kućnu upotrebu !

## Opis delova

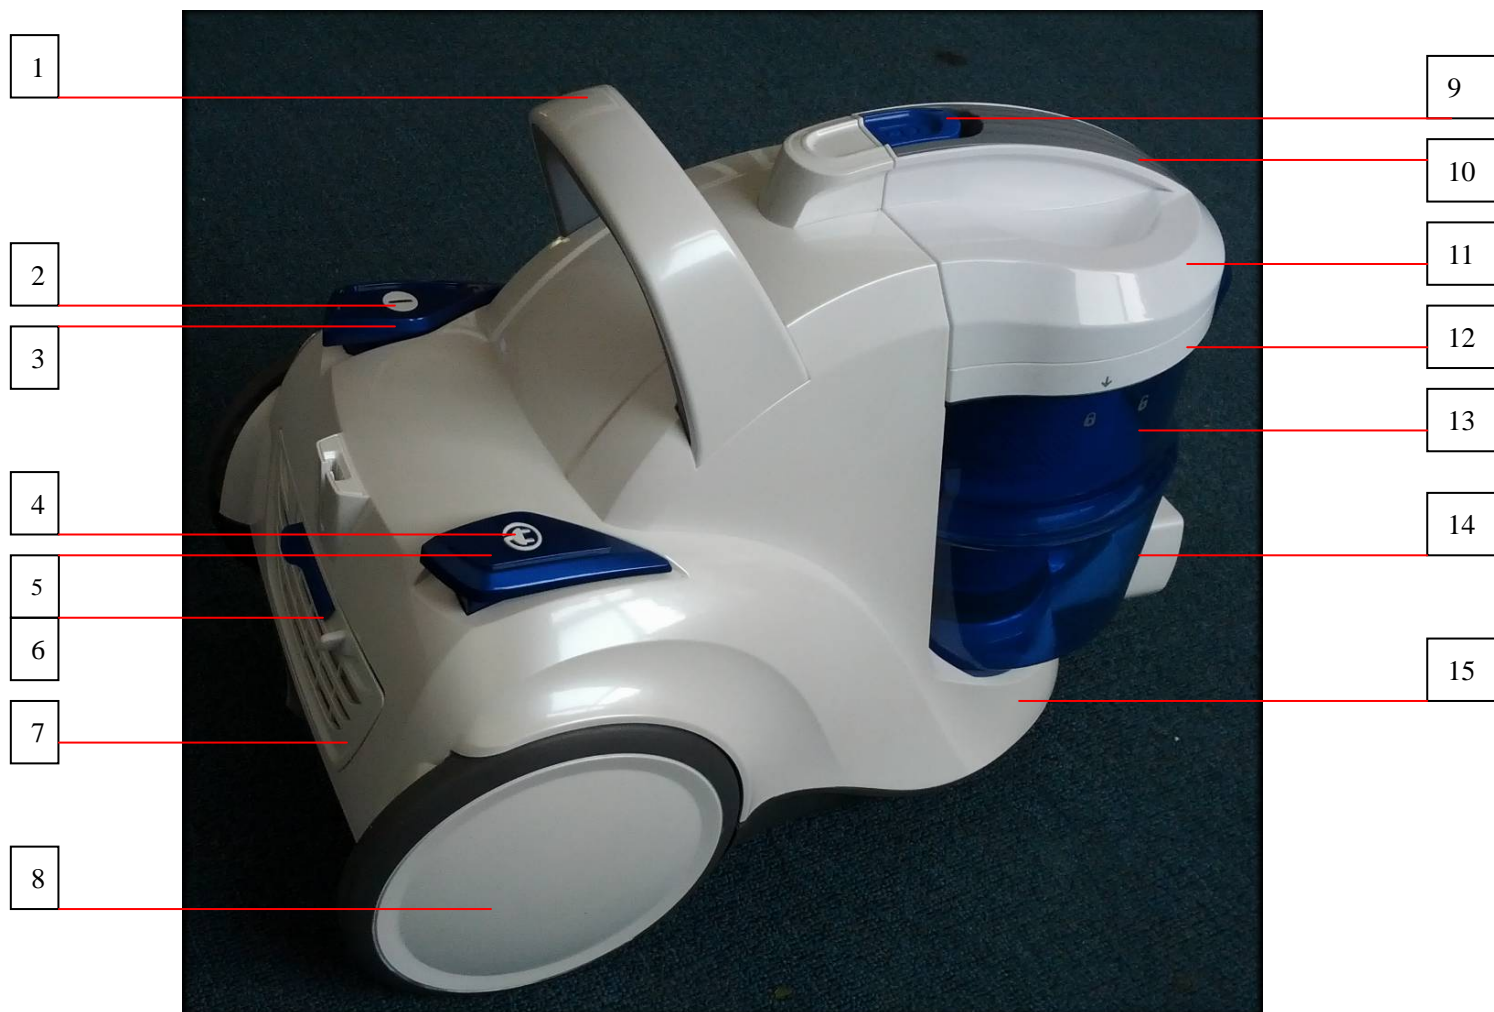

1. Ručka usisivača
2. Oznake na prekidačima
3. ON/OFF prekidač
4. Oznaka na tasteru za uvlačenje kabla
5. Taster za uvlačenje kabla
6. Taster za otvaranje kućišta filtera
7. Filter izlaznog vazduha
8. Zadnji točak

9. Taster za oslobađanje posude za prašinu
10. Ručka za nošenje posude
11. Poklopac posude
12. Nosač posude
13. Srednji poklopac posude
14. Posuda za prašinu
15. Srednji držač posude

## Uputstvo za sastavljanje

### 1. Montaža i demontaža posude za prašinu

Pritisnite taster za oslobađanje posude i posuda će se odvojiti od tela usisivača.



### 2. Montaža i demontaža unutrašnje posude

Držite ručku posude kao na slici a drugom rukom okrenite poklopac dok strelica ne stane na položaju otključano. Kada vratite poklopac na mesto okrenite posudu tako da strelica ponovo pokazuje zaključano.



### 3. Otvaranje poklopca posude

Držite posudu jednom rukom za ručku a drugom rukom podignite sivu polugu i poklopac će se otvoriti.



## Montaža i demontaža plivajuće pločice (klizača za očitavanje napunjenosti)

Dok držite posudu jednom rukom, drugom pritisnite na dole polugu za oslobađanje plivajuće pločice.



### 5. Spajanje creva sa usisivačem

Ubacite crevo u otvor na usisivaču ( tako da taster za oslobađanje bude okrenut na gore ) i gurajte sve dok ne začujete jasan zvuk ( klik) što znači da je crevo gurnuto do kraja.



### 6. Spajanje creva i cevi

Zglob na kraju creva treba ubaciti u širi otvor na cevi od usisivača uz blago okretanje levo desno tako do dobro nalegne. Na isti način su i cevi spojene.



## 7. Spajanje cevi sa dodacima za usisavanje ( velikom četkom )

Uži kraj cevi spojite sa otvorom na četki za usisavanje i lagano okrenite levo-desno dok dobro ne nalegne.



## 8. Spajanje cevi sa dodacima za usisavanje ( nastavak za usisavanje vode )

Uži kraj cevi spojite sa otvorom na nastavku za usisavanje vode i lagano okrenite levo-desno dok dobro ne nalegne.



## 9. Izvlačenje i uvlačenje strujnog kabla

10a: kad je potrebno izvucite strujni kabal povlačeći za utikač i kada izvučete kabal na potrebnu dužinu priključite utikač u utičnicu..



Pažnja: Kabal se sme maksimalno izvuci do žute oznake na kablju koja označava kraj dozvoljenog izvlačenja kabla. Crvena oznaka označava fizički kraj kabla i treba uvek da bude u telu usisivača.

10b: pritisnite taster za uvlačenje kabla i kabal će se automatski uvući.



Pažnja: Držite rukom utikač kada uvlačite kabal je može naglo poleteti i napraviti štetu ili povrediti nekoga.

#### **10. Uključivanje / Isključivanje**

Pritisnite prekidač sa leve strane da bi ste uključili ili isključili usisivač.



#### **11. Odlaganje velike četke**

Velika četka se može pričvrstiti na nosač za četku sa zadnje strane usisivača.



#### **12. Priprema vodeng filtera za rad**

Sipajte vodu u posudu malo iznad minimalnog nivoa koji označava oznaka WATER MIN. Efekat filtracije je najbolji sa tom količinom vode. Kada se u toku rada nivo vode približi oznaci WATER MAX klizač za očitavanje nivoa u posudi će zaustaviti usisavanje. Potrebno je isprazniti posudu i sipati novu vodu iznad oznake za minimum. Kada prašina i druge nečistoće dodju do oznake DUST MAX potrebno je prekinuti rad i isprazniti i oprati posudu.



Napomena: Korisnici mogu izabrati različite dodatke za usisavanje u zavisnosti od potreba. (pogledati tabelu)

Velika četka	Za usisavanje tvrdih podova i tepiha
Vodena četka	Za usisavanje mokrih podova
Uski ravan vrh	Za usisavanje uglova i teško dostupnih mesta.
Kombinovana mala četka	Za neravne površine i nameštaj

## Dnevno održavanje

### 1. Zamena i čišćenje filtera

Odmah zamenite ili oprite sunderasti filter ukoliko je zaprljan. t.

Otvorite poklopac posude izvadite filter i zamenite ga novim ili operite stari filter (pre vraćanja u usisivač sunderasti filter mora biti u potpunosti suv ).

Vratiti filter i spustiti poklopac (1b)

**1b**



### 2. Zamena filtera izlaznog vazduha

HEPA Filter izlaznog vazduha je potrebno očistiti s vremena na vreme ili zameniti ako je previše zaprljan ili pocepan..

Menjanje filtera: otvorite poklopac filtera povlačenjem ručice za otvaranje.poklopca. sa zadnje strane usisivača. Izvucite HEPA filter, ubacite na predviđeno mesto novi HEPA filter i zatvorite



poklopac. Slika 1c i 1d

1c



1d



### 3、 Pranje posude

Potrebno je oprati posudu posle SVAKOG usisavanja ali i svaki put kada nivo prašine dodje do oznake DUST MAX. U posudi se nalazi klizač koji očitava nivo vode i potrebno ga je oprati da se nebi zaglavio. **Ukoliko klizač zaglavi u gornjem položaju usisivač neće moći da se pokrene ! Ukoliko klizač zaglavi u donjem položaju, može doći do prepunjavanja posude i trajnog oštećenja motora.** Potrebno je obratiti pažnju da klizač može slobodno da se kreće gore dole bez smetnji..



**Pažnja:** Svakodnevno održavanje izvoditi ISKLJUČIVO dok je usisivač isključen iz utičnice !

**Upozorenje:** Sva ambalaža i plastične kese koje dodju sa usisivačem se moraju skloniti od dece i nikako ne koristiti iste kao igračke !

#### Moguće greške u radu i njihovo otklanjanje

Molimo vas da pažljivo proučite spisak mogućih grešaka i postupite u skladu sa uputstvima. Ukoliko nijedna od navedenih metoda ne otklanja grešku koju imate, odnesite usisivač u ovlašćeni servis radi otklanjanja kvara.

Opis nepravilnosti	Mere za ispravljanje grešaka
Usisivač neće da se uključi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. proverite da li utikač stoji čvrsto u odgovarajućoj utičnici</li><li>2. proverite ima li struje u utičnici;</li><li>3. pritisnite ponovo taster za Uključivanje</li><li>4. posuda za prašinu nije u usisivaču ili nivo vode prelazi oznaku za maksimum.</li><li>5.zbog prljavštine zaglavljen plivajući klizač za očitavanje nivoa vode</li></ol>

usisna snaga usisivača je oslabila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. proverite da li je došlo do zapašenja u četki, cevi ili crevu i pročistite dok ne odblokirate u potpunosti.;</li> <li>2. proverite ulazne i izlazne filtere možda su zaprljani. Operate ili zamenite novim filterima;</li> </ol>
Motor radi ali uz čudan zvuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odmah zaustavite usisivač;</li> <li>2. proverite da nije došlo do zapašenja filtera i ili četke,cevi,creva;</li> </ol>

## Servisiranje

U slučaju da primetite bilo kakvu grešku ili kvar na usisivaču potrebno je odneti isti u ovlašćeni servis radi otklanjanja kvara. Kabal, utikač i svi delovi unutar usisivača mogu biti menjani isključujući od strane ovlašćenog servisa da bi se obezbedio dug i pravilan rad usisivača.

### Značenje precrtane korpe za otpatke :

Ne bacajte stare elektronske aparate zajedno sa običnim kućnim otpadom, morate odneti uređaj u centre za prihvat elektronskog otpada.

Kontaktirajte vašeg lokalnog predstavnika vlasti radi informacija o centrima za prikupljanje elektronskog otpada.



Kada bi stari elektronski uređaj dospelo na obične deponije ili polja , opasne materije bi mogle procureti i dospeti u zemljište. Tada bi te materije dospelo u podzemne vode i na taj način ugrozile lanac ishrane uključujući zdravlje ljudi.

Kada zamenite stari elektronski uređaj novim kod prodavca sistemom staro za novo, prodavac je obavezan da vam bez dodatnih troškova omogući pravilno odlaganje starog elektronskog otpada.

### Važne napomene:

-Ovaj uređaj nije namenjen da se koristi od strane osoba ( uključujući i decu ) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima, kao i osobama sa nedostatkom iskustva ili znanja u rukovanju električnim aparatima bez strogog nadzora osobe zadužene za njihovu bezbednost koja bi im dala instrukcije kako pravilno koristiti ovaj uređaj na bezbedan način.

-Posebno obratiti pažnju da se deca ne igraju sa ovim uređajem.

-U slučaju oštećenja kabla ili utikača prekinuti rad i odneti usisivač na popravku u ovlašćeni servis.

### Deklaracija o usaglašenosti:

Ovaj proizvod je proizveden po Evropskim direktivama za Elektro magnetnu usaglašenost EMC i bezbednosnoj direktivi za nisko naponske uređaje LVD i kao takav nosi CE oznaku.

Proizvod je usaglašen po harmonizovanim standardima EU:

2006/95/EC – LVD Direktiva

2004/108/EC- EMC Direktiva


Za proizvod su izdate potvrde o usaglašenosti od strane lokalnih institucija i mogu se postaviti znakovi za usaglašenost.

Karakteristike uređaja:  
Model: WVC 3000  
Napon: 220-230V~ 50Hz  
Snaga: MAX 2200W\*  
Ucisna snaga 260W ?

Više o proizvodima FOX Electronics možete saznati na internet stranici  
[www.fox-electronics.co.rs](http://www.fox-electronics.co.rs)

Dodatak

ELECTRIC DIAGRAM:

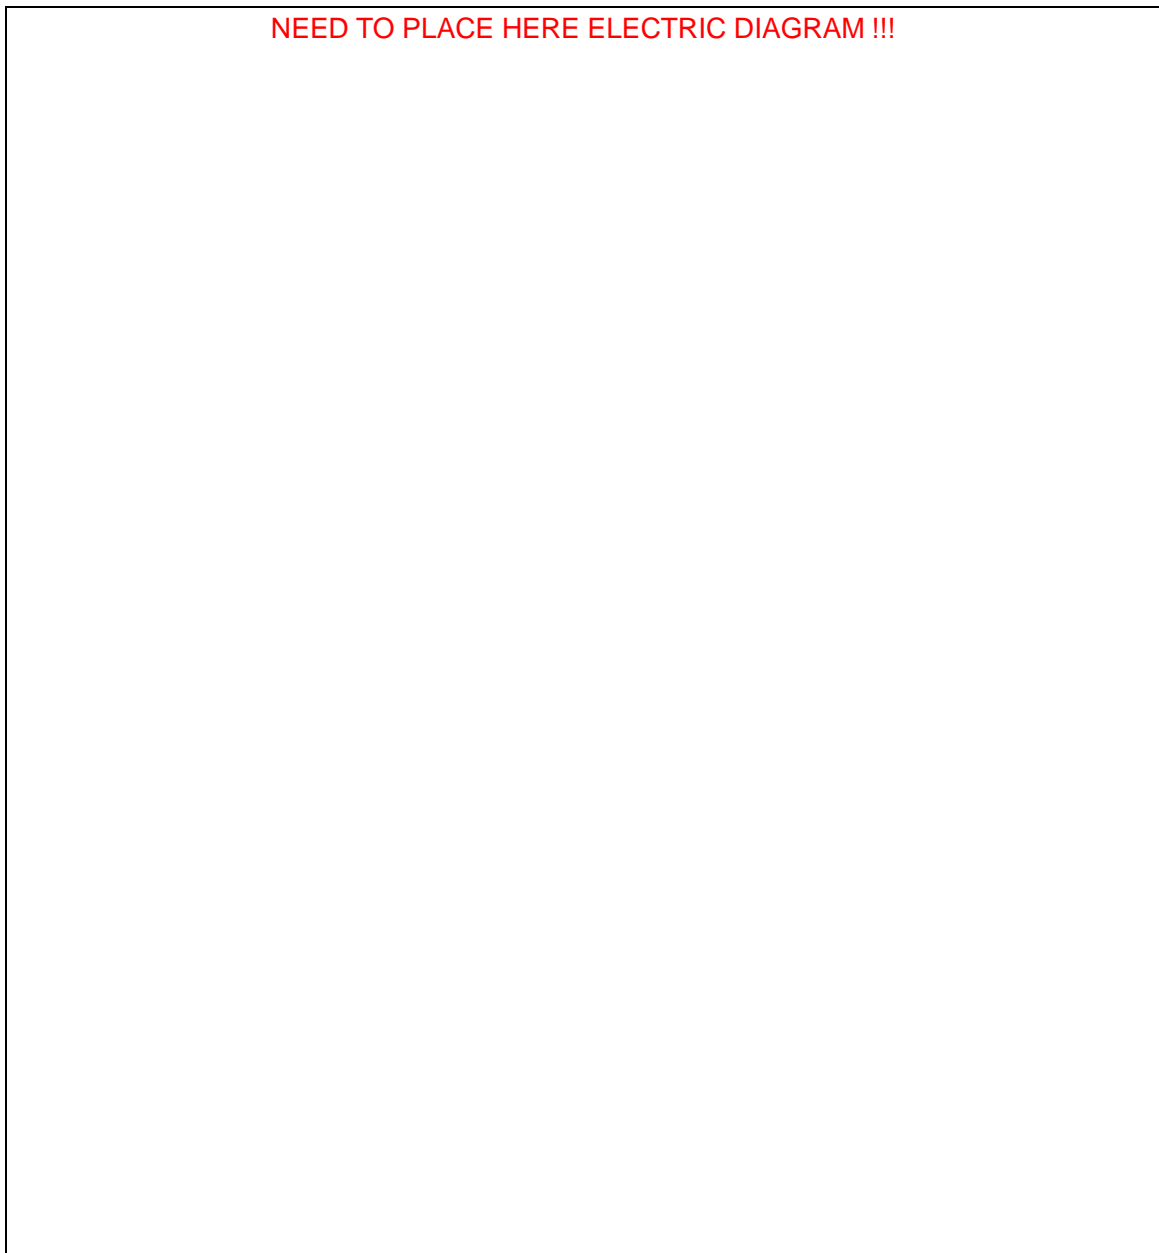

Za FOX Electronics.co.,ltd Hong Kong  
Proizvedeno u Kini