



MODEL:43DLE358

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



RS

A graphic of a television screen with a dark gray gradient background. The letters "RS" are printed in white on the right side of the screen.

DVB T2
LED TV

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre upotrebe.

IMPORTANT INFORMATION

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only using furniture that can safely support the television.
- Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Not standing the televisions on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.

WARNING:



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Warning

REGULATORY INFORMATION

This equipment generates and uses can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION

DO not attempt to modify this product in any way without written authorization from supplier. Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.

It is not recommended to keep a certain still image displayed on the screen for a long time as well as displaying extremely bright images on screen.

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

WARNING

To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Expose This Apparatus To Rain Or Moisture.

Don't use the apparatus in tropical climates.

The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

The Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment.

Keep minimum distances [5cm] around the apparatus for sufficient ventilation; (Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation.)

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus; To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

Safety instructions

The device may malfunction when under electrostatic discharge. It can be manually resumed by power off and power on again.

CAUTION

Connecting the Power Cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits.

Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.


The MAINS plug is used as the disconnect device, and the disconnect device shall remain readily operable.

Safety instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.

7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

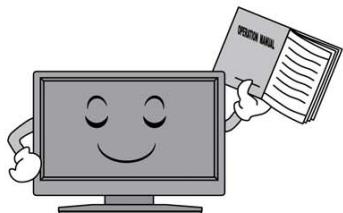


5. Do not use this apparatus near water.

8. Do not install near any heat source such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

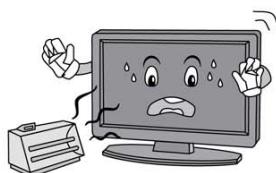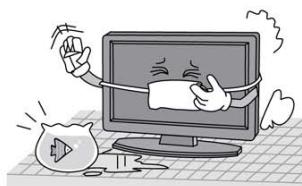

6. Clean only with a dry cloth.

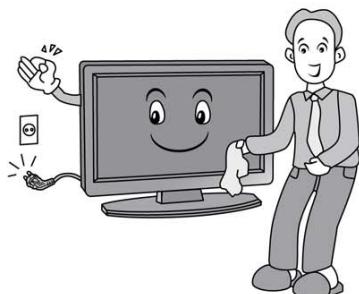

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

Safety instructions

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.




11. Only use the attachments/ accessories specified by the manufacturer.


12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



13. Unplug power cord and antenna during lightning storms or when unused for long periods of time.

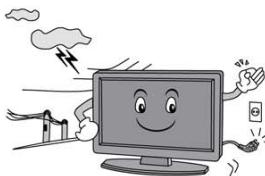

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

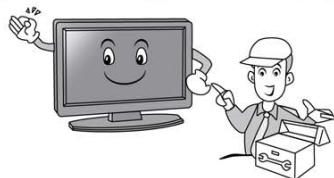

ON DISPOSAL

- The fluorescent lamp used in this product contain a small amount of mercury.
- Do not dispose of this product with general household waste.
- Disposal of this product must be carried out in accordance to the regulations of your local authority.

NOTE

- If the TV feels cold to the touch, there may be a small "flicker" when it is turned on. This is normal, there is nothing wrong with TV.
- Some minute dot defects may be visible on the screen, appearing as tiny red, green, or blue spots. However these have no adverse effect on the monitor's performance.
- Avoid touching the screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effect on the screen.

Getting Started

Using the remote control

When using the remote control, aim it at remote sensor on the television. If there is an object between the remote control and the remote sensor on the unit, the unit may no operate.

- ◆ Point the remote control at the REMOTE SENSOR located on the television.
- ◆ When using this television in a very brightly lit area, the infrared REMOTE CONTROL SENSOR may not work properly.
- ◆ The recommended effective distance for using the remote control is about 7 metres.

Installing Batteries in the Remote Control

1. Open the cover at the back of the remote control.
2. Install two AAA size batteries. Make sure to match the "+" and "-" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
3. Replace the cover.

Battery replacement

You will need to install the batteries into the remote control to make it operate following the instruction below.

When the batteries become weak, the operating distance of the remote control will be greatly reduced and you will need to replace the batteries.


Notes on Using Batteries:

The use of the wrong type of batteries may cause chemical leakage and/or explosion. Please note the following:

- ◆ Always ensure that the batteries are inserted with the + and - terminals in the correct direction as shown in the battery compartment.
- ◆ Different types of batteries have different characteristics. Do not mix different types.
- ◆ Do not mix old and new batteries. Mixing old and new batteries will shorten battery life and/or cause chemical leakage.
- ◆ Replace batteries as soon as they do not work.
- ◆ Chemicals which leak from batteries may cause skin irritation. If any chemical matter seeps out of the batteries, wipe it up immediately with a dry cloth.
- ◆ The batteries may have a shorter life expectancy due to storage conditions. Remove the batteries whenever you anticipate that the remote control will not be used for an extended period.
- ◆ The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION:

- ◆ It may result in an explosion if batteries are replaced incorrectly.
- ◆ Only replace batteries with the same or equivalent type.

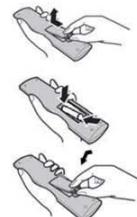

Connection and setup

Cable Installation

Please read the relevant content in "Notice for Maintenance and Safety" carefully before the installation and use.

1. Take out the TV from the package and put it in a drafty and flat place.

NOTE:

- ◆ When you plug or unplug the TV, computer or other equipments, you must make sure that the AC power has been already shut down; when unplugging the power cable or signal cable, please hold the plug [the insulated part], do not draw the body of the cable.

2. The RF output terminal can be connected with the RF input port of the TV.

3. The output AV terminal of DVD can be connected with the AV input port of the TV through AV cable.

4. Connect one end of the VGA cable with the VGA port on computer, connect the other end of the VGA cable with the VGA port on the TV, and tighten the bolts clockwise on the each end of VGA cable.

NOTE:

- ◆ While connecting the 15-pin VGA, please do not insert the plug overexertedly, for fear the pin might be broken.

5. Connect one end of the HDMI cable with HDMI output port, connect the other end of the HDMI cable with the HDMI port on the TV.

NOTE:

- ◆ While connecting the HDMI, please aim at carefully, do not insert overexertedly, for fear the pin might be broken.

6. Check and make sure that all AV cables are connected with the corresponding ports correctly.

7. Connect the AC power cable with 100-240V~ power supply.

NOTE:

- ◆ The range of power input for the TV is 100-240V~ 50/60Hz, do not connect the TV power input port with the AC power out of the above range.
 - ◆ Please hold the insulated part of the plug when you are unplugging the power cable, do not touch directly the metallic part of the cable.
-

Basic Operation

QUICK START GUIDE

- **Connection**

1. Connect the mains and antenna.
2. Press the  button on remote control to turn on TV from standby mode.

- **Initial Setup**

When the TV is initially powered on, a sequence of on-screen prompts will assist in configuring basic settings.

1. Select the desired OSD (On Screen Display) language.
Press the  button, then press the **OK** button.

2. Select the appropriate country.
Press the  button to select the country, then press the **OK** button to Start Channel Tuning.

Turning on and off the TV

- **Turn on the TV**

Connect the AC input cable. At this time the TV will enter standby mode.
Press the  button on remote control to turn on TV from standby mode.

- **Turn off the TV**

Press the  button on the remote control to enter standby mode.
Do not leave your set in standby mode for long periods of time. It is best to unplug the set from the mains and aerial.

- **No signal**

There is No Signal menu on screen when there is no input signal. In TV/DTV mode, if there is no signal in fifteen minutes, the TV will turn off automatically. In PC mode, the TV set will automatically turn off in five minutes if no input signal. When VGA cable is connected, the TV turns on automatically.

Programme Selection

- **Using the CH+/CH- on the panel of TV or on the remote control.**

Press CH+ to increase channel number.

Press CH - to decrease channel number.

- **Using 0-9 digital buttons.**

You can select the channel number by pressing 0 to 9. [In TV, DTV mode]

- **Using -/- button**

Using-- button enables you to enter double digit channel numbers

Volume adjustment

- Press the VOL+/- button to adjust the volume.

- If you want to switch the sound OFF, press the .

- You can release mute by pressing the  or increase/decrease the volume.

Changing the Input Source

You can select the input source by pressing the INPUT button on the remote control.

Press the  button to cycle through the input source, and press the **OK** button to confirm your choice.

Remote Control




NOTE:

- All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- The buttons not mentioned here are not used.

Definition of the buttons on remote control:

1. ⌂ : Enter or quit the stand by mode.
2. ⏴ : Mute or restore sound.
3. **NUMBER BUTTONS:** Use to choose channels.
4. ⌁/⌋ : Change the channel bits want to input
5. ⌂ : Return to last viewed program
6. **P.MODE:** Press to cycle through the available video picture mode.
7. **S.MODE:** Press to cycle through the different sound settings.
8. **MENU:** Press to display/disappear the on screen menus or to quit some operations.
9. **SLEEP:** Set the sleep timer.
10. **INPUT:** Select signal source.
11. **AUDIO:** Switch between NICAM DUAL /NICAM DUAL /NICAM DUAL +/MONO and switch Audio language in DTV mode.
12. **OK:** Select or confirm menu item.
13. ▲/▼/◀/▶ : Select direction.
14. **EXIT:** Quit the current interface.
15. **HOME:** Return to home menu.
16. ⌂ : Switching the keyboard/mouse button.
17. **VOL+/VOL-:** Increase/Decrease audio volume.
18. **CH+/CH-:** Scroll to next/previous channel.
19. **INFO:** Show channel program information.
20. **LIST :** Channel List Key.
21. **COLOR BUTTONS:** Red/green/yellow/blue key navigation link.
 - ◀◀: Fast reverse (in MEDIA mode)
 - ▶▶: Fast forward (in MEDIA mode)
 - ◀◀◀: Previous (in MEDIA mode)
 - ▶▶▶: Next (in MEDIA mode)
 - ▶▶▶▶: Play / Pause (in MEDIA mode)
 - : Stop (in MEDIA mode)
22. **FAV:** Display the favorites program
23. **TEXT:** Enter the Teletext, press again for MIX mode, press this button again to exit
24. **HOLD:** Hold the teletext page on display press again to release
25. **SUBTITLE:** Enter subtitle mode
26. **INDEX:** Go to index page/Enter the recorded list.(In PVR mode).
27. **REVEAL:** Reveal the hidden information of some teletext pages.
28. **RADIO:** Switching the keyboard/mouse button.
29. **EPG:** Call up the EPG(Electronic Program Guide),using in the DTV mode.
30. **DELETE:** Delete or backspace button.
31. **BROWSER:** Browse the web.
32. **MEDIA:** Go to media mode.
33. **SUBPAGE:** Enter the subpage.
34. **SIZE:** Change the size of Teletext screen in display mode.
35. **REC:** To start recording(In PVR Mode).

Connect an RF cable from the TV's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket
Press **OK** button to select the Start the setup.

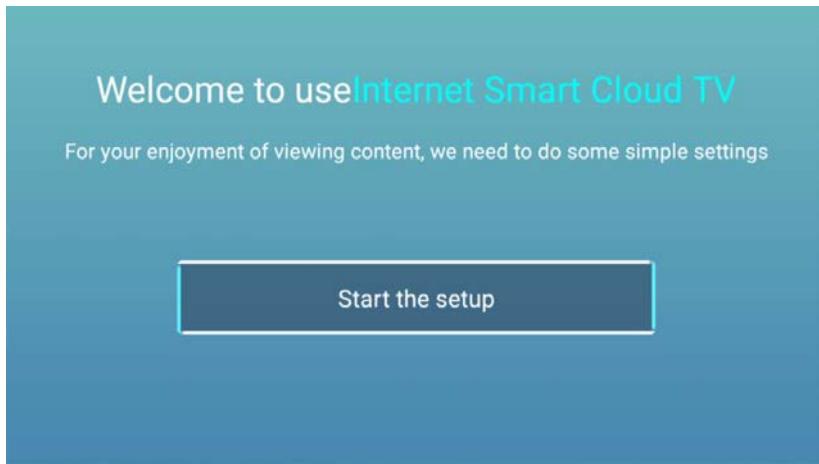

Press **【▼】 / 【▲】** button to select the language.
Press **OK** button to sure, and press **【▶】** button to setup country.




Press **【▼】 / 【▲】** button to select the country.

Press **OK** button to sure, and press **【▶】** button to select the time zone.



Press **【▼】 / 【▲】** button to select the time zone.

Press **【▶】** button to connect the WIFI/network.

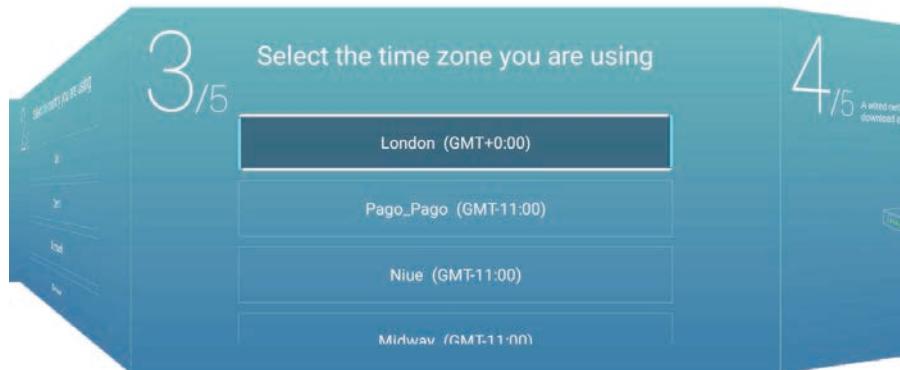


Press **OK** button to connect the WIFI/network.
Press **【▶】** button to select the input source.



Press **【▼】** / **【▲】** button to select the input source.



Input Source

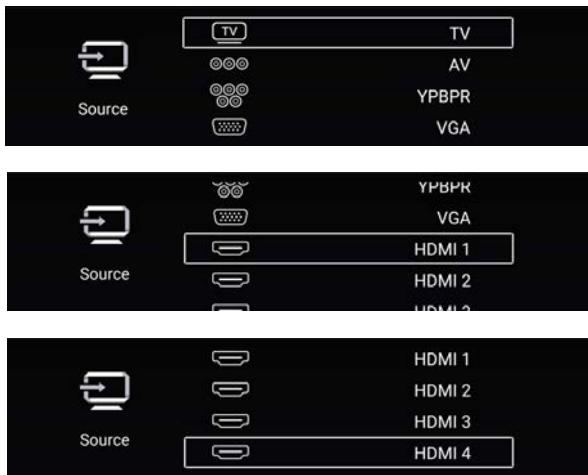


Press **INPUT** button to enter Input Source menu.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select.

Press **ENTER** to select source.

Main Menu

Press **MENU** button to enter main menu.

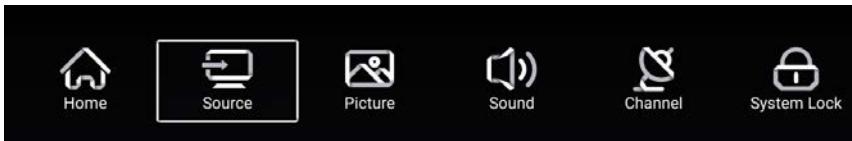

HOME


Press **【◀】 / 【▶】** button to select HOME menu.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select.




APPS/LIKE_APPS

Press **【▼】 / 【▲】** button to select APPS/LIKE_APPS to add app.

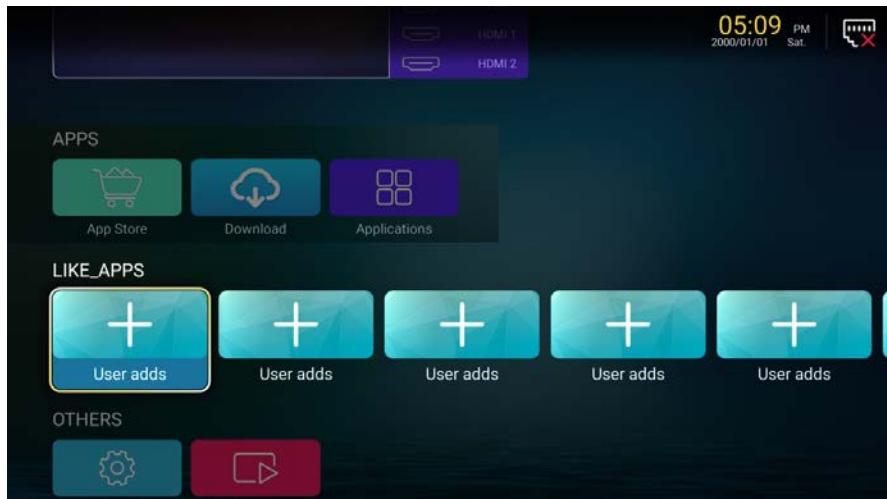

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** to select App to install.

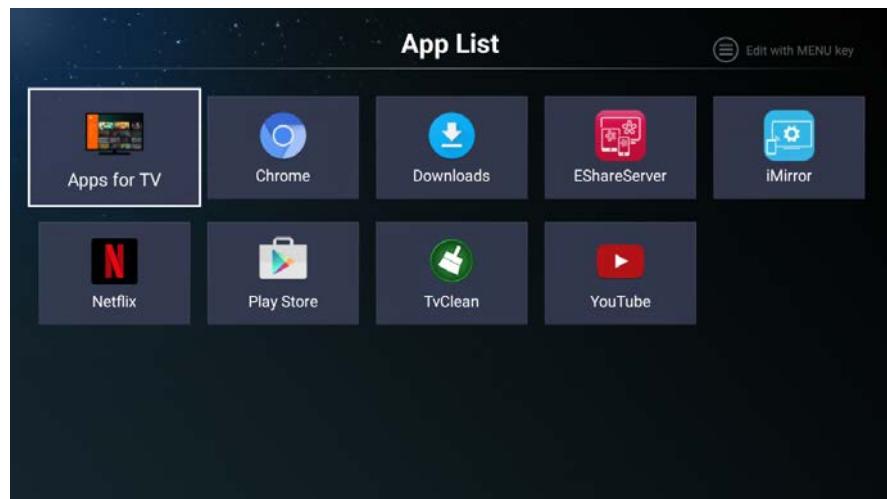

Settings


Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to enter Settings.



PICTURE

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Picture .

Press **ENTER** to enter setting.

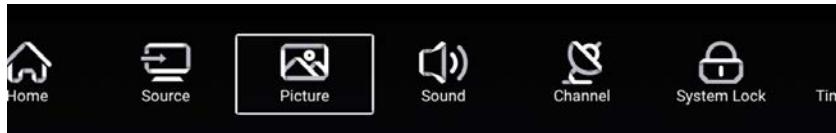

1. Press **【▼】 / 【▲】** to select: Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/
Noise Reduction/Color Temp/More Settings

2. Press **【◀】 / 【▶】** to adjust or select.



Picture Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Picture Mode, then press **【◀】 / 【▶】** button to select.
(Optional: Standard, Movie, Vivid, Energy Saving, User).

Standard	The default mode, to make users experience high-quality images under normal light.
Movie	This mode is more suitable for watching movies.
Vivid	Image colors more beautiful, more vivid picture.
Energy Saving	Reduce screen brightness, improved contrast for energy saving.
User	User-defined picture settings.

Contrast/Brightness/Colour/Sharpness/Backlight

Press **【▼】 / 【▲】** to select, and press **【◀】 / 【▶】** to adjust

Contrast	Adjust image contrast.
Brightness	Adjust image brightness.
Color	Adjust image color density.
Sharpness	Adjust the image edge sharpness.
Backlight	Adjust the screen backlight brightness.

Noise Reduction

Setting the option to eliminate image noise intensity.

Press **【▼】 / 【▲】** to select Noise Reduction, and press **【◀】 / 【▶】** to select.
(Optional: Off, Low, Medium, High, Auto).

Color Temp


Adjust the overall color of the image.

Press **【▼】 / 【▲】** to select Colour Temperature, press **【◀】 / 【▶】** to select.
(Optional: Cool, Normal, Warm).

Cool	Produces a gentle blue-hued image.
Normal	Produces a vivid image.
Warm	Produces a red-hued image.

More Settings

Press **【▼】 / 【▲】** to select More Settings

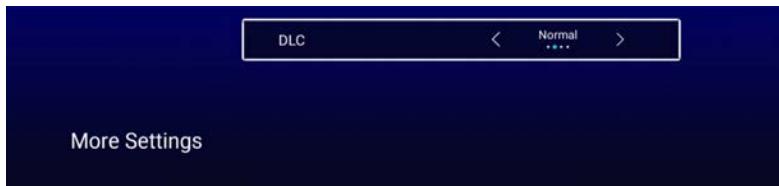


DLC

Press **【▼】 / 【▲】** to select DLC, press **【◀】 / 【▶】** to select Dark/Normal/Bright/Off.


Sound

Press **MENU** button to display the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select **Sound** in the main menu,

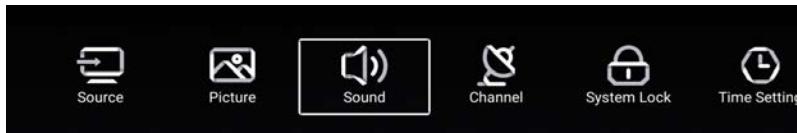

Press **【▼】 / 【▲】** to select: Sound Mode/Bass/Treble/Balance/AVC/More settings.

Press **ENTER/【◀】 / 【▶】** to select or adjust.

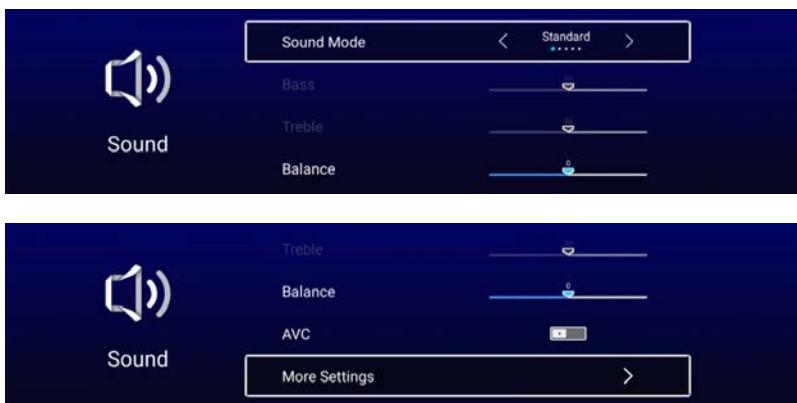

Sound Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Sound Mode**, then press **【◀】 / 【▶】** button to select.
(Optional: Standard, Music, Theater, News, User).

Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Music	Preserves the original sound. Good for musical programs.
Theater	Enhances treble and bass for a rich sound experience.
News	Enhanced voice.
User	Select to customize picture settings.

Bass Adjust the bass.

Treble Adjust the treble.

Balance Adjust the left and right channel output balance.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Balance**, then press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

AVC

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **AVC**, then press **【◀】 / 【▶】** button to choose ON/OFF.
After opening the **AVC**, Once the volume is set, regardless of any difference TV Version printed on each channel, it can make the speaker volume remained stable.

More Settings



SPDIF

Press **【▼】 / 【▲】** button to select SPDIF, then press **【◀】 / 【▶】** button to choose OFF/Raw/PCM.

SPDIF Delay

Press **【▼】 / 【▲】** button to select SPDIF Delay, then press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Surround


Achieve better surround sound effect.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Surround, then press **【◀】 / 【▶】** button to choose ON/OFF.

Audio Only

After the opening screen is not displayed only plays sound


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Only, then press **【◀】 / 【▶】** button to choose ON/OFF.

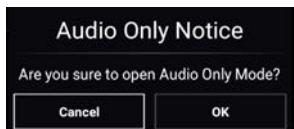

Channel


Press **MENU** button to display the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select **Channel** in the main menu.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select. Press **ENTER** / **【◀】 / 【▶】** to enter




Antenna Type-Air

Select the Air/Cable/Satellite to tune.

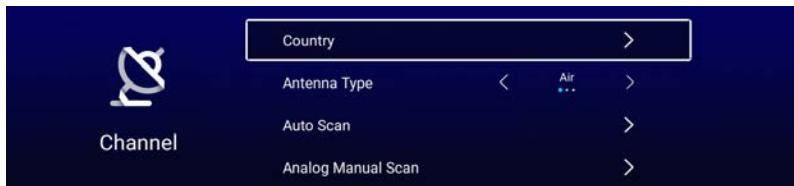


Auto Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Auto Scan, press **ENTER** to start Auto Scan.

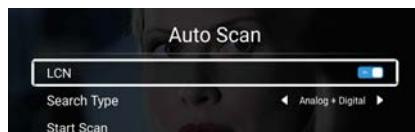

Analog Manual Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Analog Manual Scan, press **ENTER** to start Scan.

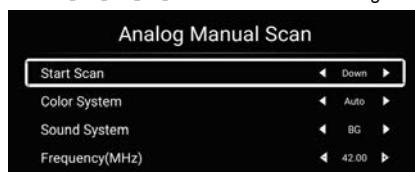

Digital Manual Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Digital Manual Scan, press **ENTER** to start Scan.



Channel List

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Channel List to list, press **MENU** button edit the channel (Skip/Delete/Fav).




EPG

Press **【▼】 / 【▲】** button to select EPG.




Antenna Type-Cable

Select the Air/Cable/Satellite to tune.

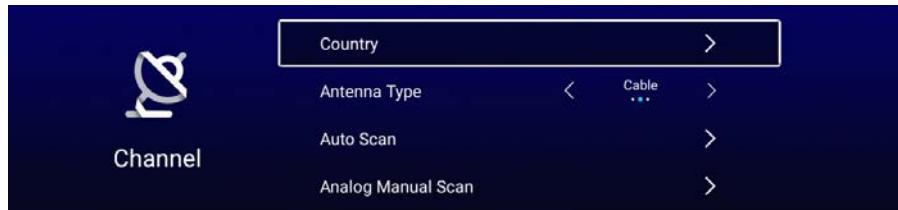


Auto Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Auto Scan, press **ENTER** to start Auto Scan.

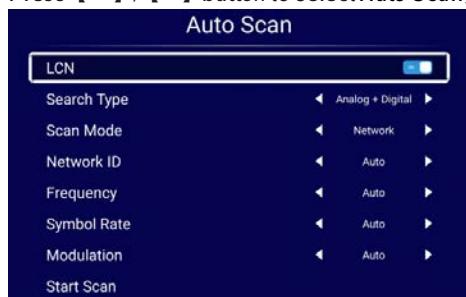


Analog Manual Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Analog Manual Scan, press **ENTER** to start Scan.

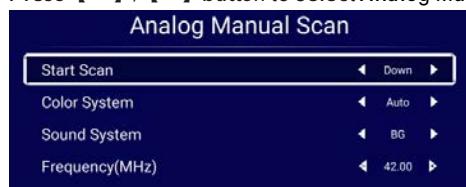

Digital Manual Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Digital Manual Scan, press **ENTER** to start Scan.

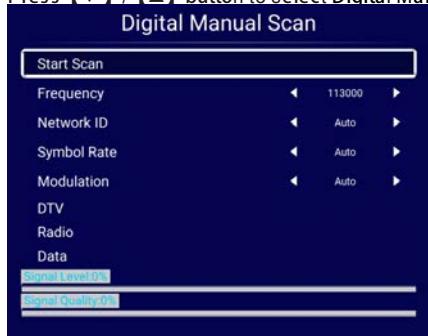

Channel List

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Channel List to list, press **MENU** button edit the channel (Skip /Delete /Fav).

EPG

Press **【▼】 / 【▲】** button to select EPG.




Antenna Type-Satellite

Select the Air/Cable/Satellite to tune.



Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Scan**.

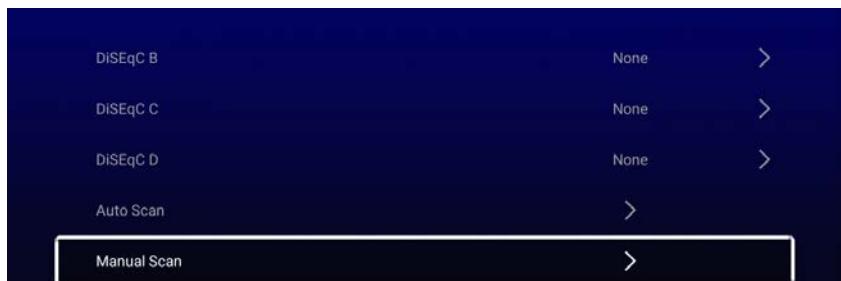

Auto Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Auto Scan to search the program automatically.

**Manual Scan**


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Manual Scan to search the program you set.

**Channel List**


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Channel List to list, press MENU button edit the channel (Skip /Delete /Fav).

System Lock

Press MENU button to display the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select **System Lock**.

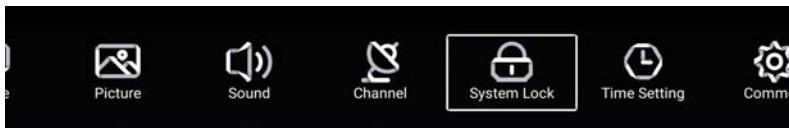


Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Change Password/System Lock**. Press **ENTER/【◀】 / 【▶】** to enter.

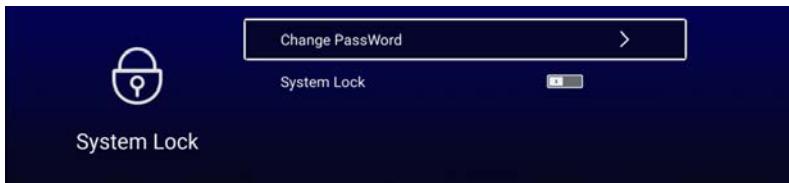

Change Password

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Change Password.

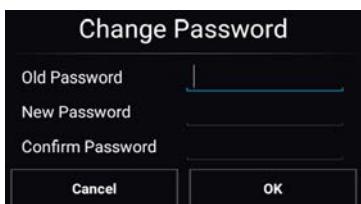

System Lock

Press **【▼】 / 【▲】** button to select System Lock.

Keypad Lock


Press **【▼】 / 【▲】** button to lock the keypad.

(NOTE: This function is available when the System Lock is on.)




Time Setting

Press **MENU** button to display the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select **Time Setting** in the main menu.

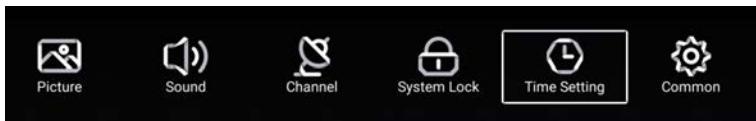

Press **【▼】 / 【▲】** button to select: **OSD Timer/Sleep Timer/Autostandby Timer**.

Press **ENTER/【◀】/【▶】** to enter.

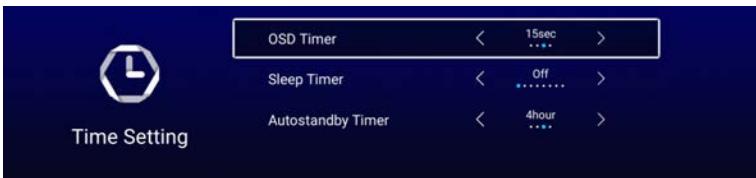

OSD Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select OSD Timer, Press **【◀】 / 【▶】** to select.
(Optional: off,5sec,15sec,30sec).

Sleep Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Sleep Timer, Press **【◀】 / 【▶】** to select.
(Optional: off,15min,30min,45min,60min,90min,120min,240min).

Autostandby Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Autostandby Timer,
(Optional: off,3hour,4hour,5hour)


Common

Press MENU button to display the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select **Common** in the main menu,



Press **【▼】 / 【▲】** button to select: **Blue Screen/HDMI CEC/Menu Reset**

Press **ENTER/【◀】 / 【▶】** to enter.

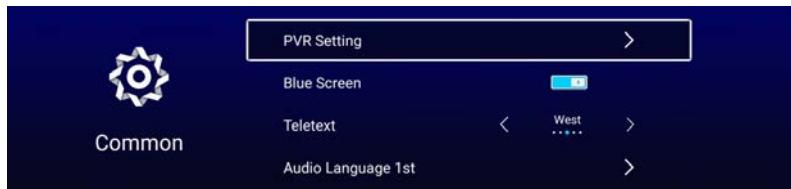

PVR Setting

Press **【▼】 / 【▲】** button to select PVR Setting.

Press **【◀】 / 【▶】** to select Disk/Record List.



Blue Screen

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Blue Screen,

Press **【◀】 / 【▶】** to select ON/OFF.

HDMI CEC

Press **【▼】 / 【▲】** button to select HDMI CEC.

Press **【◀】 / 【▶】** to select ON/OFF.

Menu Reset

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Menu Reset.

Press **【◀】 / 【▶】** to select Cancel/ok to reset the previous setting.


Media

Press **【INPUT】** to enter input source, and press **▼ / ▲** button to select **Media**.



Video

Press **◀ / ▶** to select video.

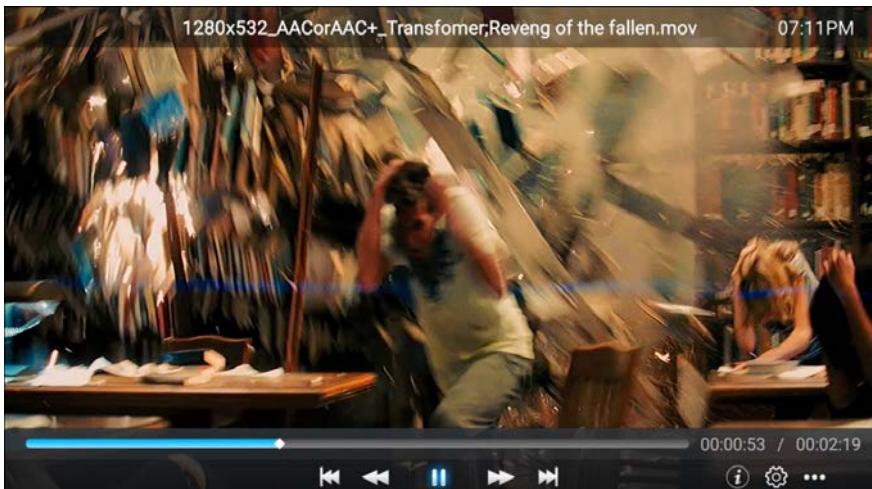

Press to play previous movie.



Press to play fast backward.



Press to stop/play the movie.



Press to play fast forward.



Press to play next movie.



Press to view the information of the movie.(Resolution/Size/Deration/Bitrate)



Press to set the Audio Track>Select Subtitle/Region Language/Play Mode/Aspect Ratio.



Press to select the movie to play.

Music

Press ▲ / ▼ to select music.



Press to play fast backward.



Press to stop/play the music.



Press to play fast forward.



Press to view the information of the music.(Mine Type/Size/Bitrate)




Press to set the Play Mode(Repeat All/Repeat One/Random/None).



Press to select the music to play.

Photo

Press **◀ / ▶** to select photo.

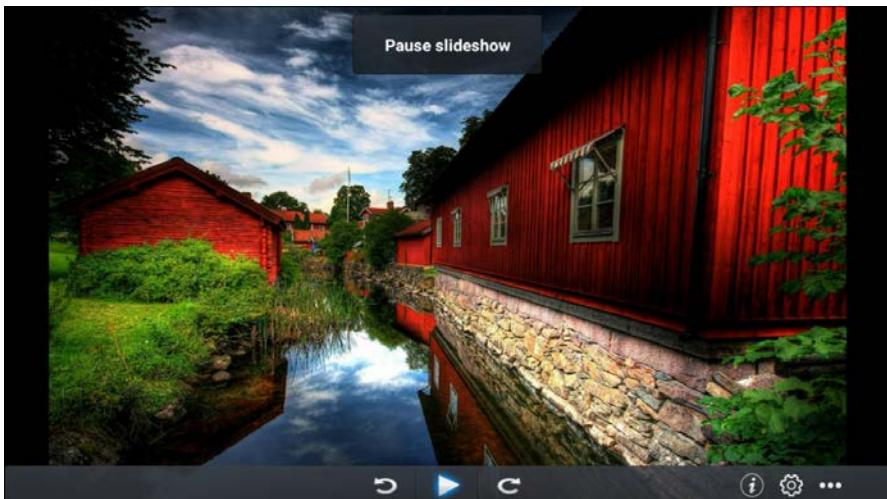

Press to rotate anticlockwise the picture.



Press to stop/play the picture.



Press to rotate clockwise the picture.



Press to view the information of the picture.(Size/Resolution)



Press to set the Play Mode(Aspect Ratio/Playback duration).



Press to select the photo to play.

NOTE:The data in the picture is reference only, and the actual goods shall prevail.

STAND INSTALLATION

Stand Installation





1EA



1EA




4EA

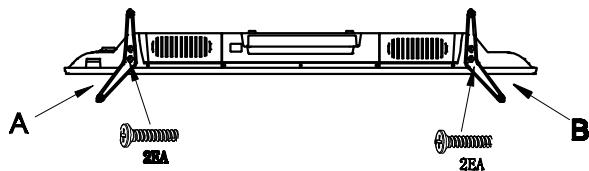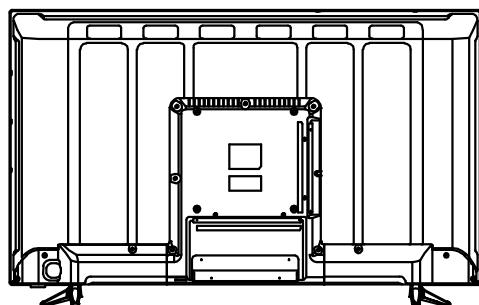



MODEL:43DLE358

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

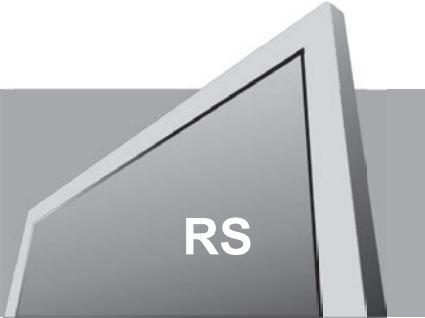

A graphic of a television screen with a grey frame and a dark grey panel. The letters "RS" are printed on the right side of the screen.



DVB T2
LED TV

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre upotrebe.



FOX LED televizori
- stvoreni za uživanje.

Hvala Vam što ste kupili ovaj uređaj.

FOX LED televizori prepoznaju se po odličnim tehničkim karakteristikama, kao i modernom, funkcionalnom i elegantnom dizajnu. Osim toga konstantna unapređenja u vidu postprodajne podrške, izuzetno efikasn i rasprostranjena servisna mreža čine da se ponosni vlasnici **FOX televizora** mogu osećati sigurno.

Napravili ste pravi izbor.

U nastavku slede uputstva za upotrebu. Nisu komplikovana, ali ih se morate pridržavati.

Upozorenje



UPOZORENJE:

KAKO BI SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJI DEO). UNUTAR UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE SAMI MOŽETE ZAMENITI. OBRATITE SE KVALIFIKOVANIM SERVISERIMA.



Simbol munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika na neizolovane opasne delove pod naponom unutar uređaja, koji može biti dovoljne jačine da predstavlja rizik od električnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu obaveštava korisnika na postojanje važnih operacionih instrukcija kao i instrukcija za održavanje u literaturi koja prati proizvod.

INFORMACIJE O PROPISIMA:

Ova oprema stvara, koristi i zrači radiofrekenciju i ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne smetnje u radio komunikaciji. Ipak, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti prilikom određenih instalacija. Ako ova oprema ipak izazove štetne smetnje pri radio ili TV prijemu signala, što se može utvrditi tako što se oprema isključi pa ponovo uključi, korisnik se savetuje da ukloni smetnje pomoću jedne ili više ponuđenih mera:

- Premestite prijemnu antennu.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Opremu i prijemnik uključite u različite strujne utičnice.
- Posavetujte se sa prodavcem ili sa iskusnim radio/TV serviserom.

Sve izmene ili modifikacije koje nisu izričito odobrenе od strane koja je ovlašćena da izda saglasnost, mogu da ponište korisnikovo punomoćje da koristi aparat.

OPREZ:

NE pokušavajte da modifikujete ovaj proizvod u bilo kom smislu bez pismenog odobrenja prodavca. Neovlašćena modifikacija proizvoda može da poništi korisnikovo punomoćje da koristi aparat.

Nije preporučljivo da određena statična slika bude stalno prikazana na ekranu duže vreme ili da prikazujete ekstremno svetle slike.

Ilustracije u ovom uputstvu su obezbeđene samo kao preporuke i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promeniti bez prethodnog upozorenja.

UPOZORENJE:

Kako bi umanjili rizik od požara i strujnog udara NE izlažite ovaj proizvod kiši ili vlaži. Ne koristite ovaj proizvod u tropskoj klimi.

Ventilacija ne bi trebala da bude blokirana pokrivanjem ventilacionih otvora sa predmetima kao što su novine, krpe, zavese i slično.

Proizvod ne bi trebalo da bude izložen kapljaju ili prskanju. Takođe ni jedan predmet napunjen tečnošću, kao što je na primer vaza za cveće, ne bi trebalo da bude stavljen na njega.

Treba obratiti pažnju na ekološke aspekte prilikom odlaganja baterija. Ne bacajte baterije u kantu za otpatke. Molimo vas da kontaktirate vašeg prodavca kako bi očuvali životnu okolinu.

Održavajte minimalnu razdaljinu (5cm) oko proizvoda kako bi aparat imao dovoljnu ventilaciju i hlađenje.

Na proizvod ne stavljati izvore otvorenog plamena.

Da bi sprečili širenje vatre, držite sveće i ostale izvore otvorenog plamena dalje od ovog proizvoda u svakom trenutku.

Moguć je zastoj rada proizvoda prilikom elektrostatičkog praženjenja. Može se ponovo pokrenuti ručnim gašenjem pa ponovnim paljenjem.

OPREZ

Povezivanje na strujnu mrežu.

Preporučljivo je da se proizvod uključi u samostalnu strujnu utičnicu, odnosno na strujni kabl na koji nije priključen nijedan drugi potrošač ili produžni kabl.

Ne preopterećujte srtjune utičnice. Preopterećene, labave ili oštećene strujne utičnice i produžni kablovi, spaljeni strujni kablovi sa oštećenom izolacijom su opasni. Bilo koji od ovih uslova može dovesti do strujnog udara ili požara. Periodično proveravajte kablove vašeg proizvoda i ako primetite oštećenje ili propadanje istih, isključite aparat i prestanite da ga koristite sve dok ovlašćeni serviser ne otkloni kvar. Štitite naponski kabl od fizičkog i mehaničkog oštećenja, kao na primer od uvrtaњa, prgnjećenja, prikleštenja i gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na utičnice, utikače naročito u delu gde kablovi izlaze iz aparata.

Mrežni (naponski) utikač se koristi i kao deo za isključivanje aparata i tako isključen aparat je spremjan za ponovno uključivanje.

VAŽNE INFORMACIJE


Ako TV nije postavljen na dovoljno stabilnu podlogu može predstavljati opasnost ako padne. Mnoge ozlede, naročito kod dece, mogu biti izbegnute ako primenite sledeće jednostavne mere:

- Koristite kabinete i stalke preporučene od strane proizvođača.
- Koristite nameštaj koji može da izdrži TV.
- Postarajte se na TV ne visi sa ivice nameštaja.
- Ne postavljajte TV u visoki nameštaj (kao što su na primer šifonjeri i ormani za knjige), a da ge prethodno niste sigurno pričvrstili za odgovarajuću podlogu.
- Ne postavljajte tekstil ili neki drugi materijal između TV-a i nameštaja na kom se on nalazi.
- Podučite decu o opasnostima kod pokušaja da dohvate TV ili njegove komande.

Mere opreza:

VAŽNE MERE OPREZA:


1. Pročitajte ovo uputstvo.
2. Sačuvajte ovo uputstvo.
3. Poslušajte sva upozorenja.
4. Pratite sve instrukcije.

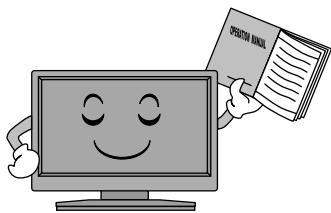


7. Ne blokirajte bilo koji ventilacioni otvor. Montirajte TV u skladu sa uputstvom proizvođača.




5. Ne koristiti proizvod u blizini vode.

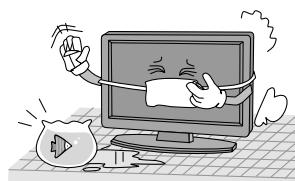

8. Ne postavljati u blizini izvora topline kao što su radijatori, peći ili drugi objekti (uključujući i pojačavače) koji emituju toplotu.

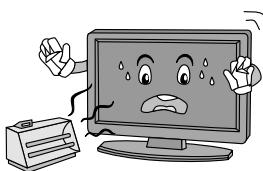

6. Brisati samo sa suvom krpom.

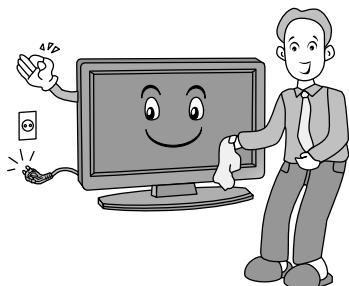

9. Utikač aparata priključite u odgovarajuću utičnicu, odnosno voditi računa da li je utikač sa polarizovanim viljuškama ili sa uzemljenjem pa shodno tome odabratи i utičnicu.

Mere opreza:

10. Čuvajte mrežni kabl od gaženja ili od priklještenja naročito kod utikača, razvodne kutije i izlaza iz aparata.



11. Koristite samo one dodatke navedene od strane proizvođača.


12. Koristiti samo sa kolicima, stalkom, tronožcem, podupiračem ili stolom naznačenim od strane proizvođača ili sa onim dobijenim uz aparat. Kada koristite kolica obratite pažnju kada ih pomerate da bi izbegli ozljeđu ako dođe do prevrtanja.



13. Isključite iz struje ovaj aparat za vreme oluja sa munjama ili ako ga duže vreme ne koristite.



14. Prepustite servisiranje kvalifikovanim osobama. Servis je potreban kad je aparat oštećen u bilo kom smislu, kao na primer oštećenje utikača ili naponskog kabla, ako je po njemu prosuta tečnost ili je neki predmet upao u njega, ako je bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili ako je ispušten.

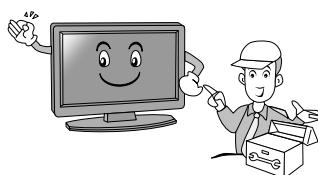

PRILIKOM ODLAGANJA (BACANJA):

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži male količine žive.
- Ne bacajte ovaj proizvod sa ostalim kućnim smećem.
- Odlaganje (bacanje) ovog proizvoda mora da se uradi u skladu sa regulativama zemlje u kojoj živate.

OBRATITI PAŽNJU:

- Ako je aparat hladan na dodir, može doći do malog treperenja prilikom paljenja. Ovo je normalno, nema ničeg nepravilnog u radu vašeg TV-a.
- Nekoliko minuta mogu biti vidljive tačkaste nepravilnosti na ekranu, pojавljujući se kao sićušne crvene, zelene ili plave tačke. Ova pojava nema štetan uticaj na performanse vašeg TV-a.
- Izbegavajte dodirivanje ili držanje vašeg prsta duže vreme na ekranu. Ako to uradite može doći do privremene iskrivljenosti vašeg ekrana.

Početak:


Upotreba daljinskog upravljača:

Kada koristite daljinski upravljač usmerite ga ka senzoru na TV-u. Ako postoji predmet između daljinskog i senzora, aparat možda neće reagovati.

- Uperate daljinski upravljač ka senzoru na TV-u.
- Kada koristite TV u veoma osetljenoj prostoriji infra crveni senzor možda neće raditi kako treba.
- Preporučena daljina za nesmetan rad daljinskog upravljača je oko 7 metara.

Postavljanje baterija u daljinski upravljač:

1. Otvorite poklopac na zadnjem delu daljinskog upravljača.
2. Postavite dve baterije veličine AAA. Budite sigurni da ste ih postavili pravilno tako da + i - baterija odgovaraju dijagramu unutar upravljača.
3. Vratite poklopac.

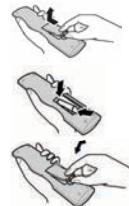

Zamena baterija:

Potrebno je da postavite baterije u daljinski upravljač tako što ćete pratiti sledeće instrukcije. Kada baterije oslabe operativna razdaljina daljinskog upravljača će drastično opasti i moraćete ih zameniti.

Preporuka kako koristiti baterije:

Korišćenjem pogrešnih vrsta baterija može dovesti do hemijskog curenja ili eksplozije. Molimo vas obratite pažnju na sledeće:

- Budite sigurni da ste polove + i - baterija postavili kako je prikazano na dijagramu u odeljku za baterije daljinskog upravljača.
- Različite vrste baterije imaju drugačije karakteristike. Ne mešajte različite vrste baterija.
- Ne mešajte nove i stare baterije. Ako to uradite smanjujete životni vek baterije i može doći do curenja iste.
- Promenite baterije istog trenutka kada prestanu da rade.
- Hemikalije koje cure iz baterije mogu izazvati iritaciju kože. Ako hemikalije počnu da cure iz baterije odmah ih obrišite sa suvom krpom.
- Baterije mogu da imaju kraći životni vek zbog stanja prilikom skladištenja. Izvadite baterije kad znate da nećete koristiti daljinski upravljač duže vreme.
- Baterije ne izlažite prekomernoj topлоти kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.

Oprez:

- Može doći do eksplozije ako baterije nisu zamenjene pravilno.
- Zamenite baterije sa istom ili sličnom vrstom baterija.

Povezivanje i podešavanje:

Povezivanje kablova:

Molimo vas da pročitate pažljivo važne stavke u delu "Održavanje i bezbednost" pre povezivanja i korišćenja proizvoda.

1. Izvadite TV iz pakovanja i stavite ga na ravnu podlogu.

Obratiti pažnju:

- Kada uključujete ili isključujete TV, kompjuter ili drugi uređaj budite sigurni da je neizmenična stružna već isključena. Kada isključujete naponski ili signalni kabl, držite ga za utikač (izolovani deo), a ne za telo kabla.
- 2. RF izlazni terminal može se povezati sa RF ulazom TV-a.
- 3. AV terminal DVD-a može se povezati sa AV ulazom TV-a putem AV kabla.
- 4. Povežite jedan kraj VGA kabla sa VGA portom kompjutera, a drugi kraj sa VGA portom TV-a, a zatim zategnite šrafove u smeru okretanja kazaljki sata na priključcima na oba kraja kabla.

Obratiti pažnju:

Pri priključivanju 15-to pinskog VGA kabla vodite računa da to ne uradite previše kako da ne bi došlo do iskrivljivanja pinova.

5. Priključite jedan kraj HDMI kabla sa HDMI izlazom nekog uređaja, a drugi sa HDMI ulazom TV-a.

Obratiti pažnju:

Pri priključivanju HDMI kabla vodite računa da to ne uradite previše kako da ne bi došlo do iskrivljivanja pinova.

6. Proverite da su odgovarajući AV kablovi spojeni sa odgovarajućim AV ulazima na TV-u.

7. Povežite naponski kabl sa izvorom struje od 100-240V.

Obratiti pažnju:

-Opseg izvora napajanja TV-a je 100-240V, 50/60Hz. Ne priključivati ga na izvor napajanja koji nije u tom opsegu.

-Molimo vas da držite izolovani deo utikača naponskog kabla kada ga isključujete i nemojte da dodirujete direktno njegove metalne delove.

Osnovne operacije:

Vodič za brz start

-Povezivanje:

1. Priklučite napajanje i antenu.
2. Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču da uključite TV.

-Početno podešavanje:

Kada je TV uključen po prvi put pojaviće se niz uputstava na ekranu koji će vam pomoći u podešavanju osnovnih parametara.

1. Izaberite željeni jezik.

Pritisakajte dugmiće /// , a zatim dugme OK.

2. Izaberite odgovarajuću zemlju.

Pritisakajte dugmiće /// , a zatim dugme OK da bi izabrali zemlju posle čega će početi traženje kanala.

Upaliti/ ugasiti TV

-Upaliti TV

Priklučite kabl za napajanje. U tom trenutku TV će preći u stanje čekanja (standby).

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču kako bi iz stanja pripravnosti upalili TV.

-Ugasiti TV

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču kako bi ga prebacili u stanje pripravnosti (standby). Ne ostavljajte vaš TV u stanju čekanja duže vreme. Najbolje je da TV isključite iz napajanja i da ga odvojite od kabla za antenu.

-Nema signala

Ako nema ulaznog signala pojaviće se poruka koja vas na to upozorava. U TV/DTV modu ako nema signala 15 minuta, TV će se sam ugasiti. U PC modu TV će se sam ugasiti ako ulaznog signala nema 5 minuta. Kada spojite VGA kabl, TV će se sam upaliti.

Biranje programa

- Korišćenje CH+/CH- dugmića na TV u i na daljinskom upravljaču

Pritisnite dugme CH+ da bi prešli na viši kanal.

Pritisnite dugme CH- da bi prešli na niži kanal.

-Korišćenje dugmića sa brojevima (0-9)

Birajte željeni kanal pritiskanjem odgovarajućih brojeva od 0 do 9 (u TV i DTV modu)

-Korišćenje dugmića -/-

Možete da izaberete deo broja kanala pritiskanjem dugmeta -/-

Podešavanje zvuka

-Pritisnite dugme VOL +/- da podešite jačinu zvuka

-Ako želite da isključite zvuk pritisnite dugme 

-Ako želite da ponovo uključite zvuk pritisnite dugme  ili VOL +/-

Promena izvora ulaznog signala

Možete da birate izvor ulaznog signala tako što ćete pritisnuti dugme INPUT na daljinskom upravljaču.

Zatim pomoću dugmića / se krećite izmedu datih izvora ulaznih signala i pritisnite dugme OK da potvrdite izbor.

Remote Control

Dugmeći daljinskog upravljača izgledaju kao što je prikazano:



NAPOMENE:

- Sve fotografije u ovom priručniku su primeri, samo za referencu, stvarni proizvod može se razlikovati od prikazanih fotografija
- Tasteri koji nisu pomenuti, u ovom modelu se ne koriste

Definisanje tastera na daljinskom upravljaču:


1. **Power**: Uključite TV ili pristupite standbymodu.
2. **Mute**: Isključite/Uključite zvuk.
3. **NUMBER BUTTONS**: "0-9" se koriste za direktno pristupanje kanalima.
4. **-/-**: Unesite broj kanala koji želite da gledate
5. **CH** : Pritisnite za menjanje između trenutnog i kanala koji ste prethodno gledali.
6. **P.MODE**: Direktno odaberite mod slike.
7. **S.MODE**: Direktno odaberite mod zvuka.
8. **MENU**: Otvorite meniili se vratite na glavni.
9. **SLEEP**: Podesite vreme isključenja.
10. **INPUT**: Izaberite izvor signala.
11. **AUDIO**: Izbor između NICAM DUAL / NICAM DUAL / NICAM DUAL+/MONO standard zvuka i u DTV režimu rada izbor jezika koji se sluša
12. **OK**: Potvrdite odabranu opciju.
13. **OK**: Pritisnite ▼▲ za odabir stavke.
Pritisnite dugme ▲▼ da je podešite.
14. **EXIT**: Pritisnite da napustite OSD meni.
15. **HOME**: Taster za vraćanje na Android početnu stranicu.
16. **Mouse**: Prelazak na funkciju miša.
17. **VOL+ / VOL-**: Povećava jačinu zvuk./Smanjuje jačinu zvuka.
18. **CH+ / CH-**: Programi unapred./Programi unazad.
19. **INFO**: Show channel program information.
20. **LIST**: Pristup listi kanala.
21. **COLOR BUTTONS**: ZELENI / CRVENI / ŽUTI / PLAVI taster
 - ◀◀ : Brz pregled sadržaja unazad (u MEDIA režimu rada)
 - ▶▶ : Brz pregled sadržaja unapred (u MEDIA režimu rada)
 - ◀◀ : Prethodno (u MEDIA režimu rada)
 - ▶▶ : Isečće (u MEDIA režimu rada)
 - ▶▶ : Reprodukcija / pauza (u MEDIA režimu rada)
 - : Zastavi (u MEDIA režimu rada)
22. **FAV**: Pritisnite da dodate ili uklonite Vaš oniljeni kanal u okvir tv menija.
23. **TEXT**: Uključivanje i isključivanje Teletekst moda
24. **HOLD**: Uključenje i isključenje prikaza trenutne stranice.
25. **SUBTITLE**: Prikazivanje titla u USB modu.
26. **INDEX**: Zatraži Index stranicu u Teletekst modu.
Isključenje reprodukcije u PVR modu ili Media Player modu.
27. **REVEAL**: REVEAL-OTKRIJ - Otkrivanje skrivenih informacija nekih stranica teleteksta.
28. **RADIO**: Prebacivanje tastatura / miš
29. **EPG**: Pozovite EPG (Elektronski programski vodič), samo u DTV režim rada
30. **DELETE**: IZBRI ATI – Brisanje sadržaja ili taster za povratak na prethodni sadržaj
31. **BROWSER**: Taster za brzo pristupanje Internet Pretraživaču.
32. **MEDIA**: Idite na režim rada MEDIA
33. **SUBPAGE**: Unesite podstranicu
34. **SIZE**: Promena veličine prikaza u Teletekst modu.
35. **REC**: Započinjanje snimanja u PVR modu

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA


Napomena: Slike iznad su samo za referencu, u stvarnosti su moguće razlike.

FTI

Povezati RF kabl od TV ulaza po imenu "RF-In" do vaše TV Aerial
utičnice Pritisnite OK taster kako biste izabrali Start za podešavanje.

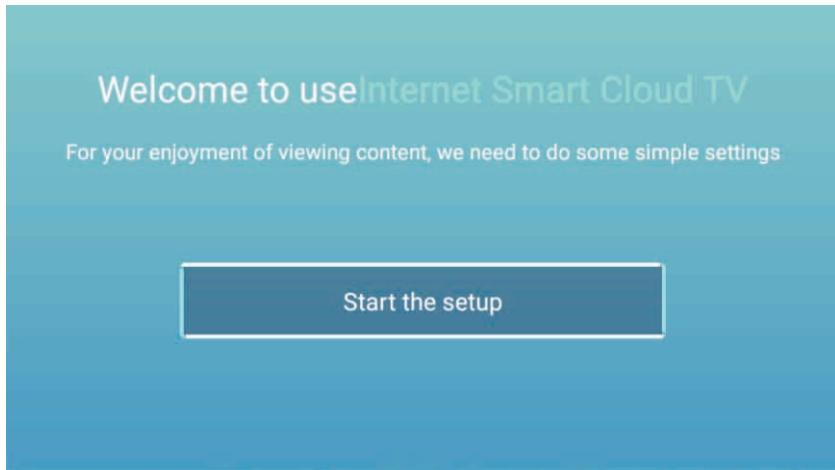

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali jezik.
Pritisnite OK taster zatim pritisnite **【▶】** taster kako biste izabrali zemlju.

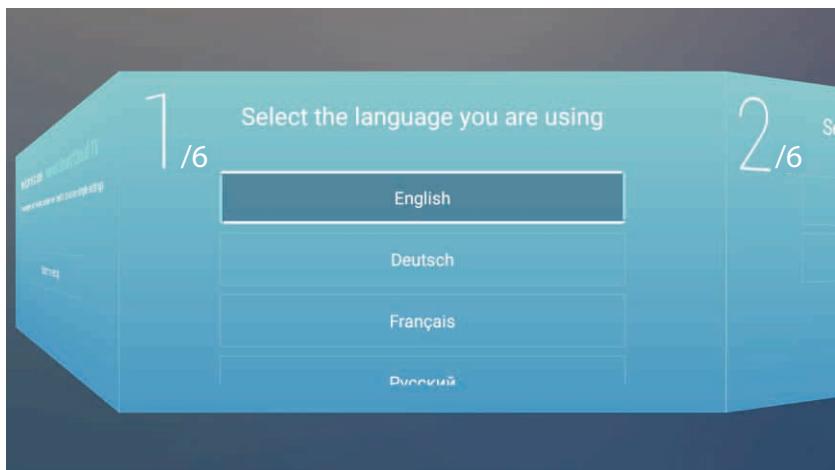

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA


Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali zemlju.

Pritisnite OK taster i pritisnite **【▶】** taster kako biste izabrali vremensku zonu.



Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali vremensku zonu.

Pritisnite **【▶】** taster kako biste se povezali na WIFI/network.

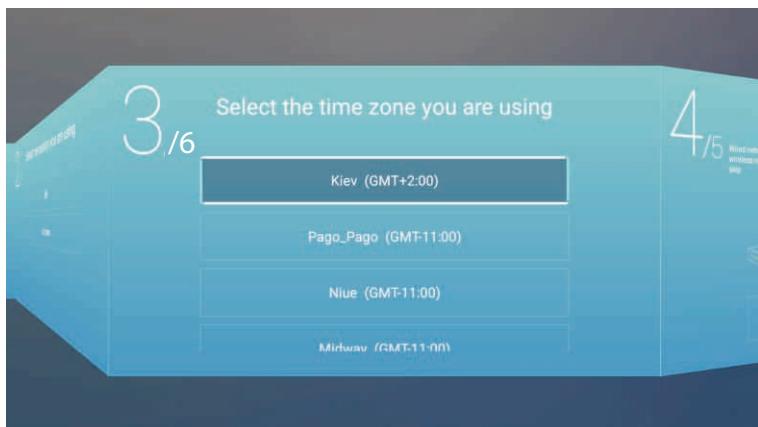

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA


Pritisnite OK taster kako biste se povezali na WIFI/network.

Pritisnite **【▶】** taster da izaberete ulazni izvor.



Koristite svoj mobilni telefon da skenirate 2D kod kako biste se povezali na TV Assistant. (Pogledajte Eshare dokumenta za detalje)

Pritisnite **▶** taster za izbor signala.

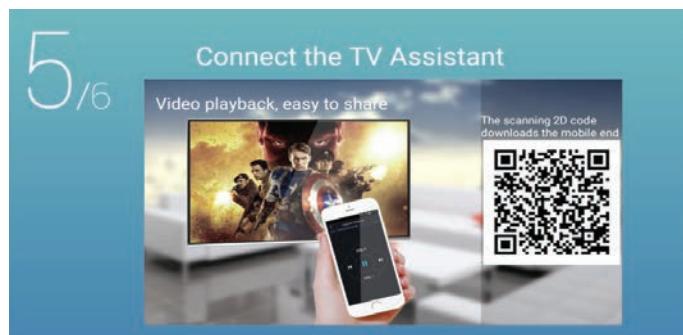

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster da izaberete ulazni izvor.



RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

ULAZNI IZVOR

Pritisnite SOURCE taster kako biste izabrali Input Source meni.

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali.

Pritisnite ENTER kako biste izabrali izvor.

GLAVNI MENI

HOME

Pritisnite **【◀】 / 【▶】** taster kako biste izabrali HOME meni.


Pritisnite **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** taster kako biste izvršili odabir.




RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

APPS/LIKE_APPS

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali APPS/LIKE_APPS da dodate aplikaciju.

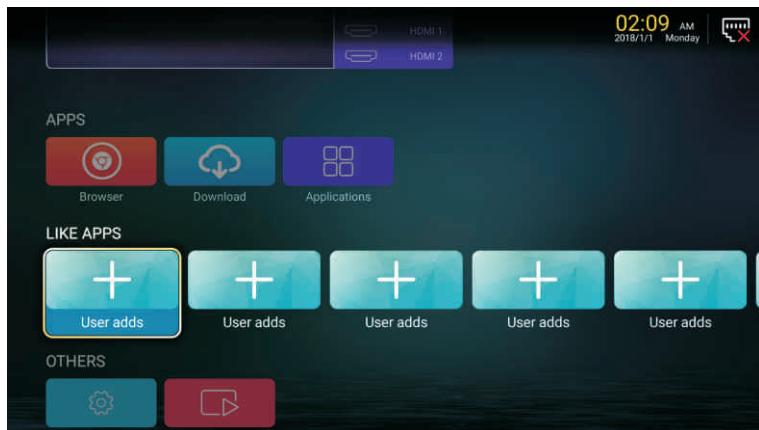


Pritisnite **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali App za instaliranje.

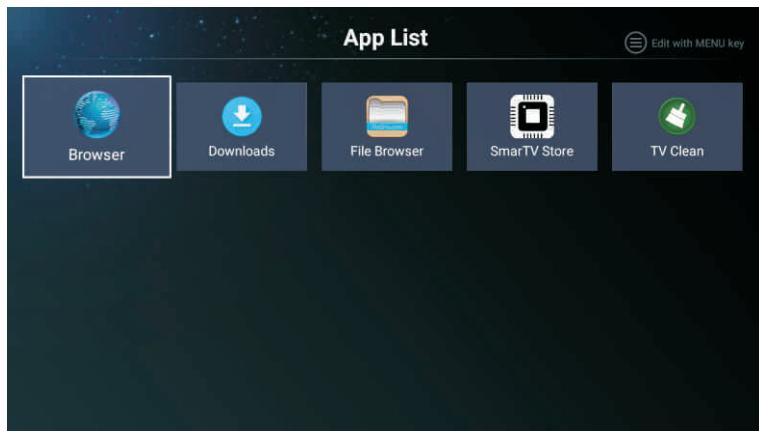

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

PODEŠAVANJA

Pritisnite **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** taster kako biste ušli u Settings.

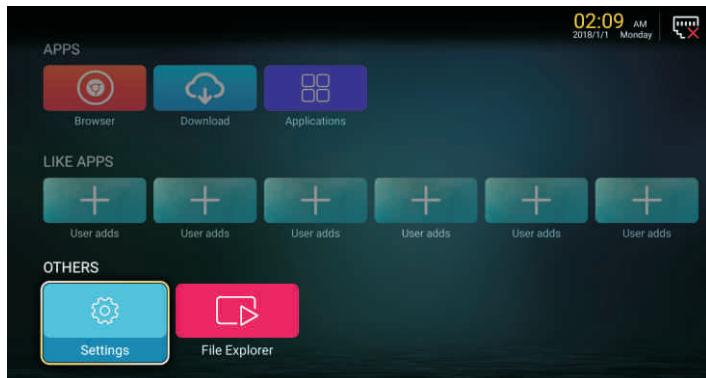

SLIKE


Pritisnite MENU taster kako biste izabrali glavni meni.

Pritisnite **【◀】 / 【▶】** taster kako biste izabrali Picture.

Pritisnite ENTER kako biste ušli u podešavanja.



1. Pritisnite **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali: Picture Mode/Contrast/ Brightness Color/ Sharpness/Backlight/Noise Reduction/Color Temp/More Settings.
2. Pritisnite **【◀】 / 【▶】** da podešite ili izaberete.

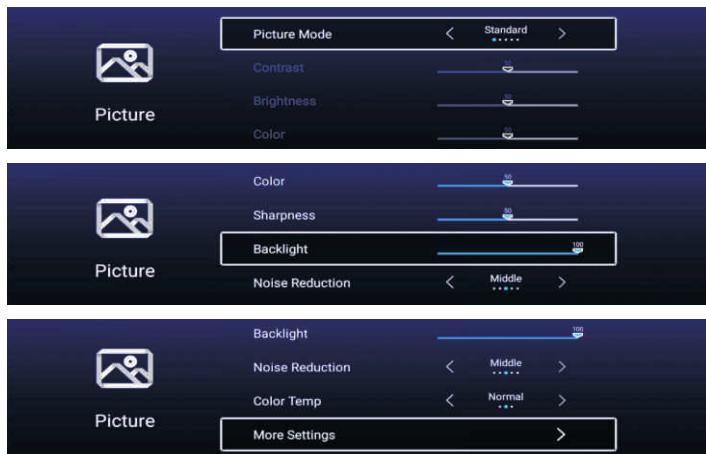

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

Picture Mode

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali Picture Mode, potom pritisnite **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali. (Opcionalno: Standard,Movie,Vivid,Soft,User).

Standard	Glavni mod, kako bi korisnici imali jako kvalitetnu sliku pod normalnim
Movie	Ovaj mod je više prigodan za gledanje film
Vivid	Slike boja su lepše, slike su živopisni
Soft	Stvara visoko kvalitetne slike u slabo osvetljenoj s
User	Korisnik podešava sliku

Kontrast/ Svetlost/Boja/OštRNA/Pozadinsko svetlo

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** da izaberete,I pritisnite **【◀】 / 【▶】** da podešite.

Kontras	Podesite kontrastna slici.
Svetlost	Podesite oštRNu slike.
Boja	Pode gustinuslike.
OštRNA	P oštRNu slike.
Pozadinsko Svetlo	Podesite pozadinsko svetlo na ekranu.

Smanjenje Buke

Podešavanje opcije za eliminisanje intenziteta buke.

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Noise Reduction, i pritisnite **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali. (Opcije: Off,Low,Middle,High,Auto).

Color Temp

Podesite boju slike uopšteno.

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Colour Temperature.pritisnite**【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali.(Opcije:Cool, Normal, Warm).


Cool p slike nežno plave boje

Normal živopisne slike.

Warm pr slike crvene boje

Još podešavanja

More settings Pritisnite **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali

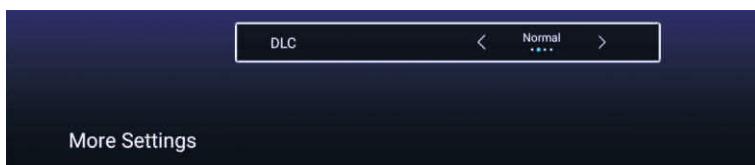

DLC

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** kako biste DLC , Pritisnite **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Dark/Normal/Bright/Off

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

Zvuk


Pritisnite MENU taster kako biste izabrali glavni meni.

Pritisnite **【◀】 / 【▶】** dugme kako biste izabrali Sound u glavnom meniju.



Pritisnite **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali: Sound Mode/Bass/Treble/Balance/A/C/More settings.

Pritisnite ENTER / **【◀】 / 【▶】** da izaberete ili izmenite

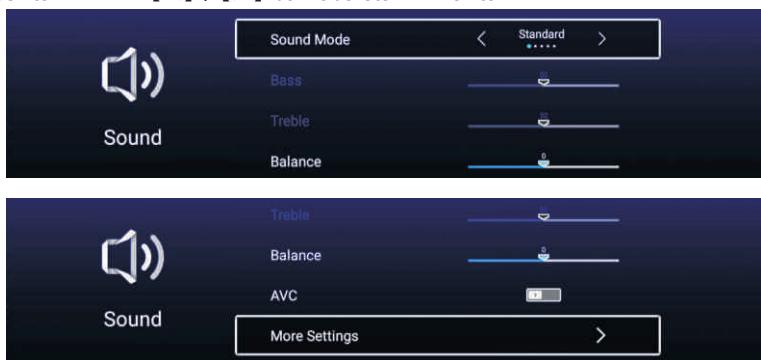

Mod Zvuka

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster da izaberete Sound Mode, potom pritisnite **【◀】 / 【▶】** dugme da izaberete: (Opcije: Standard, Music, Theater, News, User).

Standard Reprodukuje balansiran zvuk u svim u

Music Zad originalnizvuk pogodan za muzičke programe

Theater čava trebli bas za bogatozvučno iskustvo.

News čan glas za slušanje vesti.

User Izabe kako biste sami prilagodili zvuk.

Bass Podesite bas.

Treble Pod treble

Balance Pril levi i desni balans.

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster da izaberete Balance, potom pritisnite **【◀】 / 【▶】** taster radi podešavanja.


AVC

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali AVC, potom pritisnite **【◀】 / 【▶】** taster kako biste izabrali ON/OFF.

Posle otvaranja AVC, kada je jačina podešena, bez obzira na različite TV verzije štampane na svakom kanalu, može da održava jačinu zvučnika stabilnom.

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

Još podešavanja

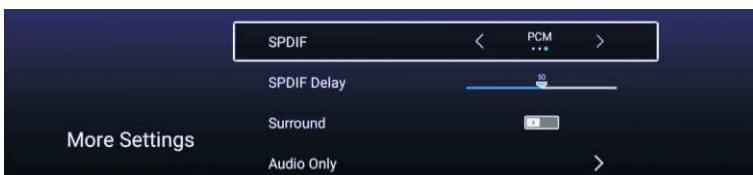

SPDIF

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster da izaberete SPDIF, potom pritisnite **【◀】 / 【▶】** taster kako biste izabrali OFF/RAW/PCM

SPDIF Delay

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** da izaberete SPDIF Delay, potom pritisnite **【◀】 / 【▶】** taster kako biste izvršili podešavanje.

Surround


Postiže bolji zvučni efekat u okruženju.

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali Surround, potom pritisnite **【◀】 / 【▶】** taster kako biste izabrali ON/OFF.

Audio Only (Samo Zvuk)

Posle otvaranja ekran nije prikazan i samo pušta zvuk

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Audio Only, potom pritisnite **【▶】** taster kako bi izabrali ON/OFF.

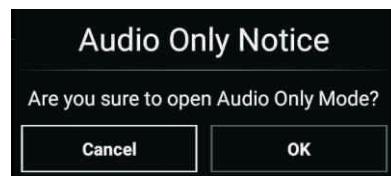


RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

Channel


Pritisnite MENU dugme kako biste došli do glavnog menija.Pritisnite **【◀】 / 【▶】** taster kako biste izabrali Channel u glavnom meniju.

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali.Pritisnite ENTER/ **【◀】 / 【▶】** kako biste izvršili podešavanje.




Antenna Type-Air

Izaberite Air/Cable kako biste izvršili podešavanje.

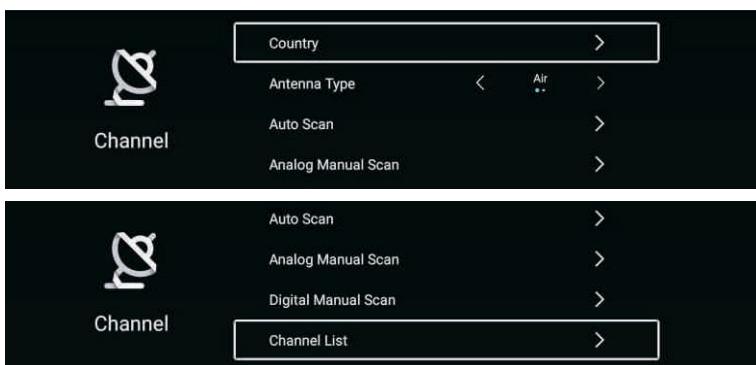


Auto Scan

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Auto Scan, pritisnite ENTER kako biste izabrali Auto Scan.

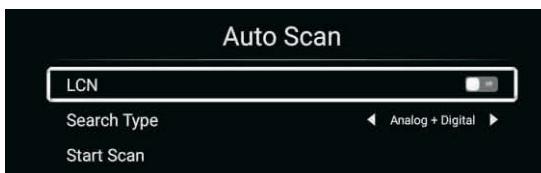

Analog Manual Scan


Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali Analog Manual Scan, pritisnite ENTER da biste započeli skeniranje.

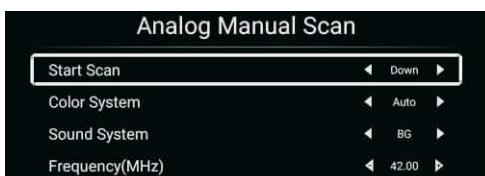

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA


Digital Manual Scan

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali Digital Manual Scan, pritisnite ENTER kako biste započeli skeniranje.

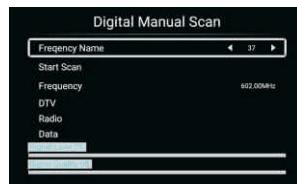

Channel List

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste započeli Channel List, kada izlista, pritisnite MENU taster i uredite kanal (Skip / Delete / Fav).

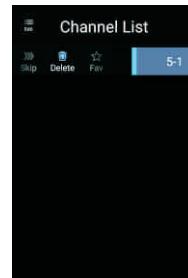


EPG

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster da izaberete EPG.



Antenna Type-Cable


Izaberite Air/Cable kako biste izvršili podešavanje.

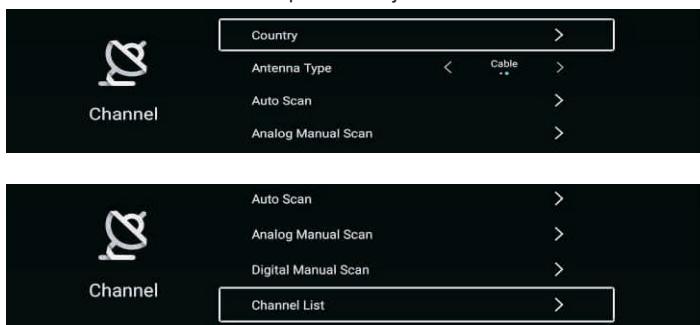

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA


Auto Scan

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali Auto Scan, pritisnite ENTER kako biste započeli Auto Scan.

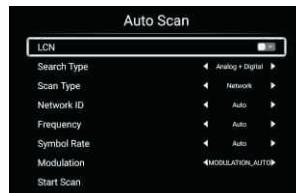


Analog Manual Scan

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali Analog Manual Scan, pritisnite ENTER kako biste započeli skeniranje.

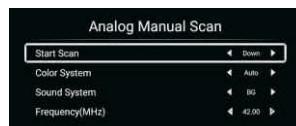

Digital Manual Scan

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali Digital Manual Scan, pritisnite ENTER kako biste započeli skeniranje.

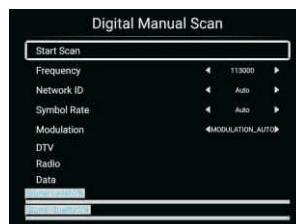

Channel List

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali Channel List da izlistate, pritisnite MENU taster kako biste uredili kanal.(Skip /Delete /Fav).

EPG


Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali EPG.




RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

System Lock

Pritisnite MENU taster da biste izlistali glavni meni.Pritisnite **【◀】 / 【▶】** taster kako biste izabrali System Lock.



Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali Change Password/System Lock.
Pritisnite ENTER / **【◀】 / 【▶】** k ako biste ušli.

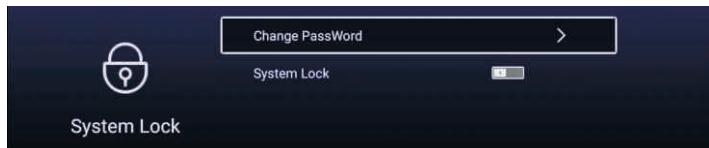

Promena Lozinke

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali Change Password.

Zaključavanje Sistema

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali System Lock.


Change Password	
Old Password	<input type="text"/>
New Password	<input type="text"/>
Confirm Password	<input type="text"/>
<input type="button" value="Cancel"/>	<input type="button" value="OK"/>

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

Zaključavanje Tastature

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste zaključali tastaturu.

(Napomena: Ova funkcija je moguća kada je uključena System Lock.)

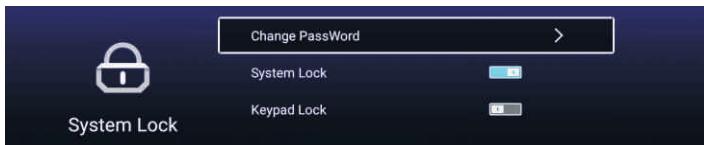

Podešavanje Vremena

Pritisnite MENU taster kako biste izabrali glavni meni.

Pritisnite **【◀】 / 【▶】** taster kako biste izabrali Time Setting u glavnom meniju.



Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali: OSD Timer/Sleep, Timer/Autostandby Timer .

Pritisnite **【◀】 / 【▶】** kako biste ušli.



OSD Tajmer

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali OSD Timer, Pritisnite **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali. (Opcionalno: off,5sec,15sec,30sec).

Tajmer za spavanje

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali Sleep Timer, pritisnite **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali. (Opcionalno: off,15min,30min,45min,60min,90min,120min,240min).

Autostandby Tajmer

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** taster kako biste izabrali Autostandby Timer, (Opcionalno: off, 3hour, 4hour, 5hour)

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

Common


Pritisnite MENU taster kako biste izabrali glavni meni.

Pritisnite **[◀] / [▶]** taster kako biste izabrali Common u glavnom meniju.



Pritisnite **[▼] / [▲]** kako biste izabrali: Blue Screen/HDMI CEC/Menu Reset itd.


Pritisnite ENTER / **[◀] / [▶]** kako biste ušli.

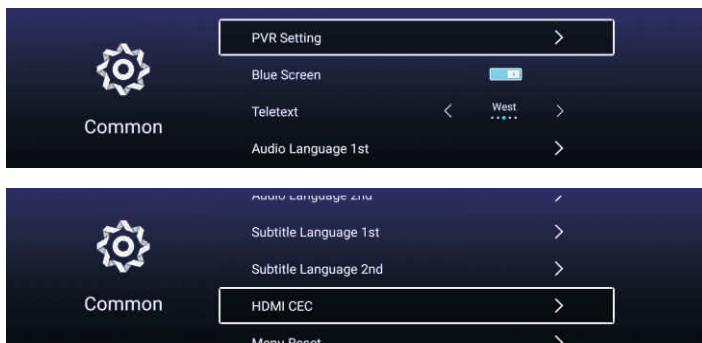

PVR Setting

Pritisnite **[▼] / [▲]** taster kako biste izabrali PVR Setting.

Pritisnite **[◀] / [▶]** kako biste izabrali Disk/Record List.

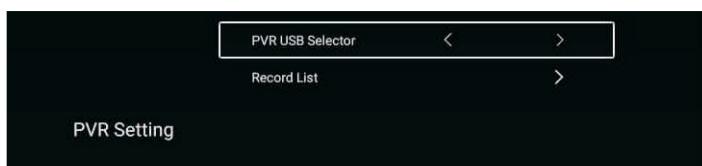

Blue Screen

Pritisnite **[▼] / [▲]** taster kako biste izabrali Blue Screen.

Pritisnite **[◀] / [▶]** kako biste izabrali ON/OFF.

HDMI CEC

Pritisnite **[▼] / [▲]** taster kako biste izabrali HDMI CEC.

Pritisnite **[◀] / [▶]** kako biste izabrali ON/OFF.

Menu Reset

Pritisnite **[▼] / [▲]** taster kako biste izabrali Menu Reset.

Pritisnite **[◀] / [▶]** kako biste izabrali Cancel/da resetujete pređašnje podešavanje.

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

Media

Pritisnite HOME taster kako biste ušli u Home Page, pritisnite ▼ / ▲ taster kako biste izabrali File Explorer.



Video

Pritisnite ◀ / ▶ kako biste izabrali video.



◀ Pritisnite taster kako biste pustili prethodni film.

▶ Pritisnite kako biste pustili sledeći film.

◀ Pritisnite kako biste pustili brzo premotavanje unazad.

ⓘ Pritisnite kako biste videli informacije o filmu.(Resolution/Size/Deration/Bitrate)

|| Pritisnite kako biste stopirali/ pokrenuli film.

⚙️ Pritisnite kako biste podešili Audio Track/ Select Subtitle/Region Language/Play Mode /Aspect Ratio.

▶ Pritisnite kako biste pustili sledeći i film.

⋮ Pritisnite kako biste izabrali film koji želite da pustite.

RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

Muzika

Pritisnite ◀ / ▶ kako biste izabrali muziku.



◀ Pritisnite kako biste brzo premotali unazad.

ⓘ Pritisnite kako biste videli informacije u muzici.(Mine Type/Size/Bitrate)

⏸ Pritisnite kako biste stopirali/ pustili muziku.


⚙️ Pritisnite kako biste podešili Play Mode (Repeat All/Repeat One/Random/None).

▶ Pritisnite kako biste brzo premotali unapred.

⋯⋯⋯ Pritisnite kako biste izabrali muziku.

Slika

Pritisnite ◀ / ▶ kako biste izabrali sliku.

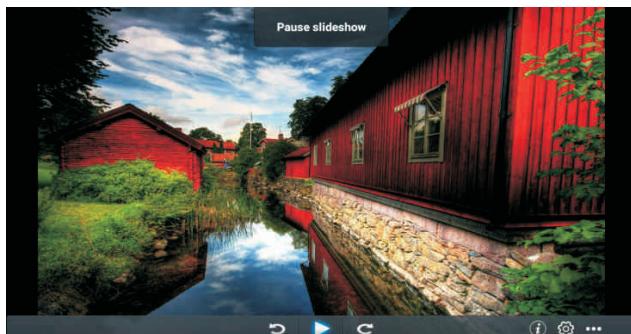

⟳ Pritisnite kako biste rotirali sliku u pravcu suprotnom od kazaljke na satu.

ⓘ Pritisnite kako biste videli informacije vezane za sliku.(Size/Resolution)

▶ Pritisnite kako biste stopirali/ pokrenuli sliku.

⚙️ Pritisnite kako biste podešili Play Mode (Aspect Ratio/Playback duration/Play Mode).

⟲ Pritisnite kako biste rotirali sliku u pravcu kazaljke na satu.

⋯⋯⋯ Pritisnite kako biste izabrali sliku koju ste planirali da pustite.

BELEŠKA: Postoji problem u VGA modu (primenjeno samo u VGA modu)

REŠAVANJE PROBLEMA

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre nego što pozovete servis, sprovedite dole navedene provere. Ako ne uspete da rešite problem na ovaj način, islučite TV iz struje i pozovite servis.

PROBLEM	MOGUĆA REŠENJA
Nema zvuka ni slike	<ul style="list-style-type: none">- Proverite da li je glavni kabl uključen u struju- Prverite da li ste pritisnuli POWER dugme- Proverite podešavanje kontrasta i jačine svetla
Normalna slika, ali nema zvuka	<ul style="list-style-type: none">- Proverite jačinu zvuka- Proverite da li je MUTE opcija uključena- Promenite kanal, problem može da bude u emitovanju- Da li su svi kablovi vezani za zvuk priključeni kako treba?
Daljinsko upravljanje ne radi	<ul style="list-style-type: none">- Proverite da li je neki objekat između daljinskog upravljača i proizvoda- Da li su baterije postavljene ispravno? Proverite polove + i -- Da li je postavljen ispravan mod upravljanja: TV, VCR itd.?- Promenite baterije
TV se iznenada isključio	<ul style="list-style-type: none">- Da li je postavljen Sleep Timer?- Proverite podešavanja uključivanja i isključivanja.- Nema emitovanja na određenom kanalu, automatsko gašenje posle nekog vremena
Slika se pojavljuje postepeno nakon uključivanja uređaja	<ul style="list-style-type: none">- Ovo je normalno, slika je isključena tokom uključivanja proizvoda. Molimo Vas da se obratite serviserima u slučaju da se slika ne pojavi nakon 5 minuta.
Slika ili boje su loše ili ih uopšte nema	<ul style="list-style-type: none">- Podesite boju u meniju- Napravite značajan razmak između proizvoda i VCR-a- Promenite kanal, problem može biti u emitovanju- Da li su svi kablovi vezani za VIDEO priključeni ispravno?- Aktivirajte bilo koju funkciju kako bi povratili normalnu jačinu svetlosti slike
Pojava horizontalnih ili vertikalnih linija, slika se trese	<ul style="list-style-type: none">- Proverite da li postoje lokalne smetnje kao što su električni aparati i slično.
Loš signal kod nekih kanala	<ul style="list-style-type: none">- Televizijska stanica ima nekih problema. Promenite kanal- Signal je slab, promenite položaj antene- Proverite da li postoje neki izvori mogućih smetnji
Linije ili pruge na slikama	<ul style="list-style-type: none">- Proverite antenu (Promenite njen položaj)
Nema zvuka u jednom zvučniku	<ul style="list-style-type: none">- Podesite ravnotežu u meniju

REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆE REŠENJE
Signal je van dometa	<ul style="list-style-type: none">- Podesite rezoluciju, horizontalnu frekvenciju ili vertikalnu frekvenciju- Proverite da li je kabl vezan za signal povezan ispravno ili labavo- Proverite izvor
Vertikalna linija ili pruga u pozadini / horizontalna buka / nepravilna pozicija	<ul style="list-style-type: none">- Odradite autokonfiguraciju ili podesite sat, fazu ili H/V poziciju
Boja ekrana je nestabilna / jedna boje je nestabilna	<ul style="list-style-type: none">- Proverite kabl za signal- Ponovo instalirajte PC video karticu

ODRŽAVANJE

- Rani kvarovi mogu biti sprečeni. Psžljivo i redovno čišćenje može da produži vreme Vašeg posedovanja televizora. Isključite televizor i izvadite kabl iz struje pre nego što započnete čišćenje.

Čišćenje ekrana

1. Evo jednog sjajnog načina da očistite Vaš ekran od prašine na duže vreme. Meku krpu pokvasite u mekoj vodi pomešanoj sa malo omekšivača ili deterdženta. Prosušite krpu dok ne bude skoro potpuno suva, a zatim obrišite ekran.
2. Višak vode ne sme biti na ekranu. Budite sigurni da ga nema pre nego što ponovo uključite televizor.

Čišćenje okvira

Prilikom čišćenja koristite meku, suvu krpu bez vlakana. Molimo Vas, proverite da krpa nije mokra.

Produceno odsustvo



Ako planirate da ostavite svoj TV isključen na duži vremenski period (npr. tokom odmora), trebalo bi da isključite kabl za napajanje iz struje kako bi izbegli moguću štetu koja može nastati usled udara groma ili izliva struje.

Odlaganje starih električnih uređaja



Evropska direktiva 2002/96/EC o električnoj i elektronskoj opremi za otpad (WEEE) kaže da se stari električni uređaji za domaćinstvo ne smeju odlagati sa normalnim, nesortiranim komunalnim otpadom. Stari električni uređaji moraju se sakupljati odvojeno kako bi se optimizovao oporavak i recikliranje okoline.

Simbol precrteane kante za smeće tu je kako bi Vas podsetio da odložite ovaj uređaj zasebno. Potrošači bi trebalo da kontaktiraju lokalnu vlast ili prodavača kako bi dobili sve potrebne informacije o odlaganju aparata.

Beleška: Podaci na slici su samo reference.

Uputstvo za instalaciju postolja

Uputstvo za instalaciju postolja





1EA



1EA



4EA

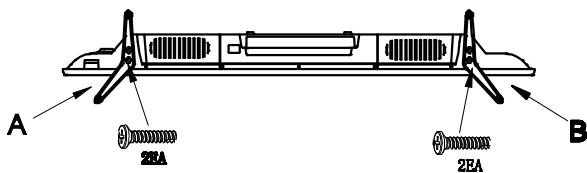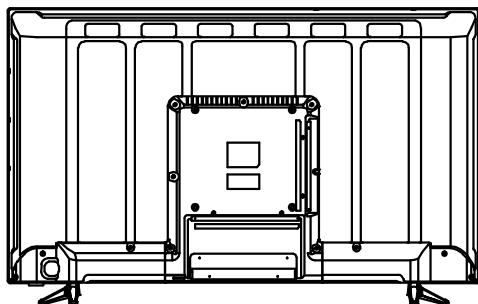



Za više informacija o FOX uređajima posetite našu Internet stranicu:

www.foxelectronics.rs